

Hybrid Wood Protector

Färgar och skyddar utomhusträ i ett lager

Hybrid Wood Protector är en genuin "monocoat", lämplig för att färga och skydda i stort sett allt utomhusträ i ett enda lager. Oljan skyddar träfasader, terrasser, fönsterluckor, portaler, trädgårdsmöbler, fönster, dörrar m.m. mot missfärgning och påverkan av väder och vind. Enkel applicering och enkelt underhåll gör den här oljan till en exceptionellt användarvänlig produkt. Kombinationen av oljan och acceleratoren garanterar en snabb härdning för optimalt skydd.



PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Baserad på Rubio Monocoat-teknologi med integrerad UV-stabilisator
- Färger och skydd i ett enda lager
- Behåller det naturliga utseendet och känslan i träet
- 0 % flyktiga organiska föreningar (VOC), innehåller inte vatten eller lösningsmedel
- Lämplig för nästan alla träslag
- Finns i 12 moderna, naturliga träfärger och 8 trendiga popfärger
- Enkel att applicera
- Snabbtorkande
- Ekonomisk: minimal förbrukning
- Inte filmbildande, flagnar inte
- Underhåll med samma produkt. Slipning behövs inte!

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20 °C: flytande
- Lukt: oljig
- Densitet: 0,95–1,3 kg/l
- VOC-innehåll: 0 g/l
- QUV: testad enligt standard EN 927-6

TORKTID	24 h
HÄRDNINGSTID	7 dagar
APPLICERINGSPÅSLAG	Alla vertikala och horisontella ytor utomhus (t.ex. terrasser, fasadbeklädnad, trädgårdsmöbler m.m.)
FÖRBRUKNING	15-30 m ² /liter*
ARBETSTEMPERATUR	10-30°C
FÖRVARING	Produkten kan förvaras i upp till 36 månader under torra förhållanden och i originalförpackningen. Skyddas från frost. Förvaras vid max. 30°C


RENGÖRING	Tidigast efter 7 dagar: rengör med Rubio Monocoat Exterior Soap
FÖRDELAR	Skydd mot sol, regn, vind och slitage
ANMÄRKNINGAR	Penslar och verktyg kan rengöras efter användning med Rubio Monocoat Cleaner

Traditional

> Färger på furu



GREY

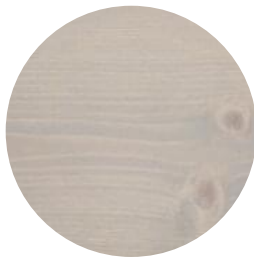

LIGHT GREY



LOOK IPÉ



ROYAL



TAUPE



TEAK



CHARCOAL



BLACK



WHITE



NATURAL



PURE



CHOCOLATE

POP


> Färger på furu




DOLPHIN



DRAGONFRUIT

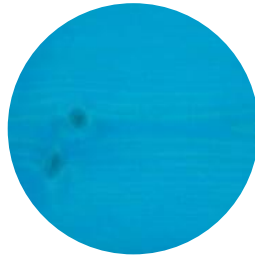

LAGOON

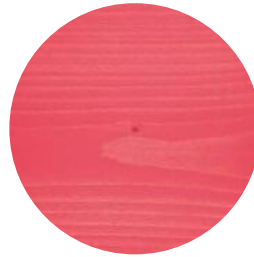

PIGLET



POPPY



SUNFLOWER



SUNSET



VEGGIE

Färgerna tjänar endast som ett exempel och vi rekommenderar att man gör ett test på identiskt slipat trä.

* Vår mest transparenta färg är Pure. Tänk på att även om den här färgen inte innehåller några pigment, kommer linoljan ändå att ha en mörkare effekt på träet jämfört med dess råa tillstånd.

KOMMENTAR

VIKTIGT

- Pigmenten i de olika Hybrid Wood Protector-färgerna bidrar till att skydda träet från att gråna. OBSERVERA! Färgen PURE är däremot inte pigmenterad, vilket gör att det naturliga grånandet uppträder snabbare och kräver oftare underhåll.
- Vi rekommenderar inte att man använder ljusa färger (White, Natural m.m.) på horisontella ytor och mörka träslag. Om du har ett mörkt träslag, välj en mörk färg (Look Ipé, Chocolate m.m.).
- För att ytterligare intensifiera färgerna kan Hybrid Wood Protector kombineras med en alternativ förbehandling med Sunprimer HWP. Se det tekniska databladet för detaljerade anvisningar. Obs! Detta är endast möjligt på vertikala ytor som fasader, fönster och dörrar.

APPLICERINGSINFORMATION

> Bruksanvisning

> Instruktioner för trädgårdsmöbler, fönster, dörrar och andra träföremål utomhus

STEG 1. Fukta ytan med vatten. Använd gärna en trädgårdsslang, men aldrig en högtrycksrengörare.

- Obs! Om träet redan har behandlats måste den tidigare behandlingen först avlägsnas fullständigt. Inga gamla rester av olja eller lack får finnas efter slipningen. Slipa därför med t.ex. slipnät 40, slipnät 80 och slutligen slipnät 100.

STEG 2. Applicera lite utspädd Exterior Wood Cleaner.

- Tips: Använd alltid handskar när du arbetar med denna produkt. Var försiktig och se till att produkten inte kommer i ögonen.

STEG 3. Skrubba det behandlade området med en nylonskurborste i träets längdriktning tills det är rent. Detta får produkten att lödtra. Upprepa behandlingen på envisa avlagringar vid behov.

STEG 4. Skölj noggrant med vatten tills allt skum är borta och låt torka.

STEG 5. Rör om Hybrid Wood Protector noggrant till en homogen blandning. Tillför sedan försiktigt 10 % Rubio Monocoat Accelerator till oljan (tänk på att när produkten är blandad har du 4 till 6 timmar på dig att använda den).

STEG 6. Applicera ett lager Hybrid Wood Protector med Standard Brush 60.

STEG 7. Låt oljan verka 10 minuter. Slå sedan ut ytan igen med samma pensel (utan att applicera produkten igen).

STEG 8. Efter 5 minuter torkas ytan av med en luddfri trasa för att avlägsna alla spår av överskottsolja.

STEG 9. Låt torka i cirka 24 timmar. Fullständig härdning uppnås efter 7 dagar.

> Instruktioner för vertikala ytor (som beklädnad, trädgårdsskjul, carportar, ...)

STEG 1. Fukta ytan med vatten. Använd gärna en trädgårdsslang, men aldrig en högtrycksrengörare.

- Obs! Om träet redan har behandlats måste den tidigare behandlingen först avlägsnas fullständigt. Inga gamla rester av olja eller lack får finnas efter slipningen. Slipa därför med t.ex. slipnät 40, slipnät 80 och slutligen slipnät 100.

STEG 2. Applicera lite utspädd Exterior Wood Cleaner

- Tips: Använd alltid handskar när du arbetar med denna produkt. Var försiktig och se till att produkten inte kommer i ögonen.

STEG 3. Skrubba det behandlade området med en nylonkurborste i träets längdriktning tills det är rent. Detta får produkten att lödtra. Upprepa behandlingen på envisa avlagringar vid behov.

STEG 4. Skölj noggrant med vatten tills allt skum är borta och låt torka.

STEG 5. Rör om Hybrid Wood Protector noggrant till en homogen blandning.

STEG 6. Applicera ett lager Hybrid Wood Protector med en flat pensel.

STEG 7. Låt oljan verka 10 minuter. Släta sedan ut ytan igen med samma pensel (utan att applicera produkten igen).

STEG 8. Efter 5 minuter torkas ytan av med en luddfri trasa för att avlägsna alla spår av överskottsolja.

STEG 9. Låt torka i cirka 24 timmar. Fullständig härdning uppnås efter 7 dagar.

> Instruktioner för terrasser

STEG 1. Fukta ytan med vatten. Använd gärna en trädgårdsslang, men aldrig en högtrycksrengörare.

- Obs! Om träet redan har behandlats måste den tidigare behandlingen först avlägsnas fullständigt. Inga gamla rester av olja eller lack får finnas efter slipningen. Slipa därför med t.ex. slipnät 40, slipnät 80 och slutligen slipnät 100.

STEG 2. Applicera lite utspädd Exterior Wood Cleaner

- Tips: Använd alltid handskar när du arbetar med denna produkt. Var försiktig och se till att produkten inte kommer i ögonen.

STEG 3. Skrubba det behandlade området med en nylonkurborste i träets längdriktning tills det är rent. Detta får produkten att lödtra. Upprepa behandlingen på envisa avlagringar vid behov.

STEG 4. Skölj noggrant med vatten tills allt skum är borta och låt torka.

STEG 5. Rör om Hybrid Wood Protector noggrant till en homogen blandning. Tillför sedan försiktigt 10 % Rubio Monocoat Accelerator till oljan (tänk på att när produkten är blandad har du 4 till 6 timmar på dig att använda den).

STEG 6. Arbeta i områden på 5–10 m². Applicera en liten mängd Hybrid Wood Protector med standardpensel 220 och fördela sedan oljan i träets riktning med standardpensel 220 eller med en polermaskin med en beige eller röd 16" Rubio Monocoat-dyna.

STEG 7. Låt oljan verka 10 minuter. Släta sedan ut ytan igen med samma terrasspensel eller beige dyna (utan att applicera produkten igen).

STEG 8. Efter 5 minuter torkas ytan av med en luddfri trasa för att avlägsna alla spår av överskottsolja.

STEG 9. Låt torka i cirka 24 timmar. Fullständig härdning uppnås efter 7 dagar.

> Instruktioner för reparation och renovering

Om ytan som behandlats med Hybrid Wood Protector är sliten och behöver fräschas upp med ny färg, rekommenderar vi underhåll med Hybrid Wood Protector i den ursprungliga färgen. Ytan ska först rengöras med Exterior Wood Cleaner. Applicera sedan ett nytt tunt skikt av Hybrid Wood Protector (se stegen ovan).

INDUSTRIELL APPLICERING

Om du vill applicera denna produkt industriellt rekommenderar vi att du tar kontakt med vårt tekniska serviceteam.

> Tips & tricks

- Gör alltid en test först med vårt 20 ml färgprov för att bestämma rätt färg på träet.
- En bra förberedelse är avgörande för ett bra bevarande. Både nytt, åldrat och nybehandlat trä ska alltid rengöras i förväg med Exterior Wood Cleaner.
- Produkten får under inga omständigheter blandas ut, utom med den angivna mängden Accelerator.
- När man använder flera behållare på en plats rekommenderar vi att man blandar dem för att få ett jämnt resultat.
- Applicera aldrig i direkt solljus och/eller vid temperaturer under 10 °C. Arbeta endast i torrt väder.
- Täck inte över ytan och placera inte tunga föremål på den förrän den är helt torr.
- Horisontella ytor behöver torkas torra om de har varit utsatta för regn inom 24–36 timmar efter att oljan applicerats.
- Vid applicering i en verkstad (när man inte kan rengöra med Exterior Wood Cleaner) är det nödvändigt att slipa träet med slipnät 80 eller 100, så att mer olja kan absorberas.
- Ju slätare ytan är desto mindre oljepigment tränger in i träet, vilket resulterar i en mindre färgad och skyddad yta.
- Om du vill ha en mer intensiv färg ska du förbehandla med Sunprimer HWP. Obs! Detta är endast möjligt på vertikala ytor som fasadbeklädnader, fönster och dörrar.
- Hybrid Wood Protector är andningsbart och hindrar därför inte att garvsyra (ek, kastanj m.m.) eller salter från träet avlägsnas vid kontakt med vatten.
- Våra oljor är utvecklade med miljövänliga ingredienser. Men det kan finnas personer som kan vara allergiska mot vissa beståndsdelar. Därför rekommenderar vi att man använder handskar under appliceringen för att skydda huden.
- Använd endast våra underhålls- och rengöringsprodukter.

> Förpackning

		Vägledande förbrukning*
HYBRID WOOD PROTECTOR	20 ml	Test
	100 ml	Test
	0,5 L	7,5-15 m ²
	1 L	15-30 m ²
	2,5 L	37,5-75 m ²

ACCELERATOR, COMP. B	75 ml	
	300 ml	
	1 L	
	5 L	





* Dessa värden är endast vägledande. Resultaten beror på träslag, slipning och förarbetsmetod. Vi rekommenderar alltid att man gör ett prov för att räkna ut den exakta åtgången.



VARNING

Trasor och andra appliceringsverktyg som är genomdränkta med vår olja kan självantända. Efter användning ska de dränkas i vatten och få ligga en stund innan de bortscaffas.

› Verktyg

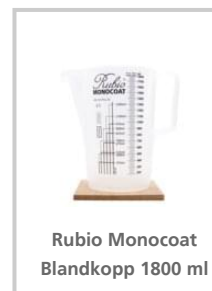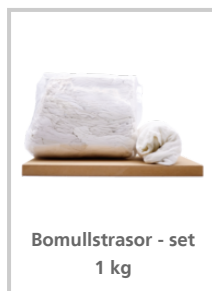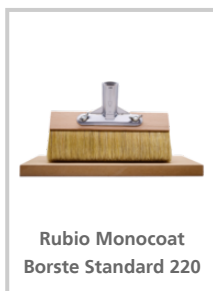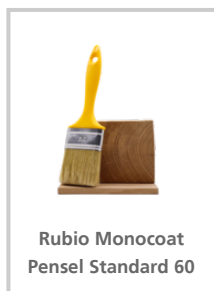

› Certifikater



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan. **Datum för TDS: 09/08/2022. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com