

## Precolor Easy

Wees creatief, blijf natuurlijk, bewonder kleuren

Precolor Easy is een voorkleuring, die steeds wordt toegepast in combinatie met de Oil Plus 2C, met de bedoeling speciale effecten en contrasten te creëren. Geniet van onbeperkte creatieve mogelijkheden dankzij de optie om 14 verschillende (onderling mengbare) kleuren van Precolor Easy te combineren met een afwerking met Oil Plus 2C in een van de 40 kleuren van het gamma. Tegelijkertijd blijft de optimale moleculaire binding van Oil Plus 2C met het hout gegarandeerd.



### PRODUCTINFORMATIE

#### › Specifieke kenmerken

- Natuurlijke uitstraling
- Watergebaseerde voorbehandeling
- 14 unieke kleuren
- Gebruiksklaar
- Oneindige combinaties mogelijk (alle kleuren kunnen onderling gemengd worden)
- Kan op vrijwel alle houtsoorten en houttypes gebruikt worden (massief hout, fineer, MDF, etc.)
- Kan worden aangebracht op alle houten oppervlakken binnenshuis (opgelet, niet aangeraden op werkbladen)

#### › Technische kenmerken

- Fysische toestand: vloeibaar
- Vlampunt: > 60°C
- Densiteit: 1,01 kg/L
- VOC-gehalte: 0 g/L
- Oplosbaarheid in water: 100%

<b>Droogtijd</b>	± 12h De exacte droogtijd is afhankelijk van het oppervlak, luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.
<b>Toepassingsinformatie</b>	Alle verticale en horizontale oppervlakken binnenshuis
<b>Verbruik</b>	10-15 m <sup>2</sup> /liter*
<b>Werktemperatuur</b>	15-25°C
<b>Vochtigheidstoepassingsbereik</b>	35-60%
<b>Houtvochtigheid</b>	8-12%
<b>Stockage</b>	Min. + 5°C, max. +30°C Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge, vorstvrije omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.
<b>Opmerkingen</b>	Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. Combineer met Oil Plus 2C voor maximale bescherming.

*\* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

## › Kleuren op Eik



ALPACA WHITE



ANTIQUE BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Kleuren dienen slechts als voorbeeld. We raden aan om een test uit te voeren op identiek geschuurd hout.

## › Verpakking



Flesje 100 ml



Blik 1 L



Blik 2,5 L



Blik 5 L

› **Stockage**

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

## TOEPASSINGSINFORMATIE

### › Gebruiksaanwijzing

#### > Meubels en trappen

**STAP 1.** Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150. De intensiteit van de kleuren is afhankelijk van de gebruikte schuurmethode.

- Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (verniss, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

**STAP 2.** Stofzuig grondig en verwijder stofresten met Cleaner. Wacht tot het oppervlak volledig droog is (raadpleeg voor gebruik de technische fiche van Cleaner).

**STAP 3.** Roer het product goed en regelmatig met een roerstok.

**STAP 4.** Breng een hoeveelheid Precolor Easy aan met de Rubio Monocoat Brush en verdeel met een rode Scrubby Pad. Wrijf gelijkmatig uit met een pluivrije doek. Werk in kleine zones om overlappings te vermijden.

**STAP 5.** Laat het oppervlak gedurende ± 12 uur drogen. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en ventilatie.

**STAP 6.** Breek de opstaande houtvezels met een rode Scrubby Pad als het oppervlak droog is. Stofzuig nadien.

**STAP 7.** Breng nu de Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte toepassing. Opgelet: in combinatie met Precolor Easy gebruik je best een witte Scrubby Pad om de olie aan te brengen in plaats van een beige of rode pad!

#### > Vloeren

**STAP 1.** Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150. De intensiteit van de kleuren is afhankelijk van de gebruikte schuurmethode.

- Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (verniss, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

**STAP 2.** Stofzuig grondig en verwijder stofresten met Cleaner. Wacht tot het oppervlak volledig droog is (raadpleeg voor gebruik de technische fiche van Cleaner).

**STAP 3.** Baken zones van ± 90 cm af met tape, in de lengterichting van de planken.

**STAP 4.** Roer het product goed en regelmatig met een roerstok.

**STAP 5.** Breng de Precolor Easy aan met een Microfibre Pad. Gebruik genoeg product en bedek de volledige zone. Strijk het gebied daarna opnieuw glad met dezelfde Microfibre Pad. Zorg ervoor dat deze pad goed is uitgewrongen.

**STAP 6.** Sla nu een zone over en volg de instructies in stap 5 opnieuw voor de volgende zone. Werk de hele kamer op deze manier af en verwijder de tape. Laat het oppervlak ± 12 uur drogen.

**STAP 7.** Plak nu de onbehandelde zones af en breng de Precolor Easy aan zoals beschreven in stap 5. Herhaal dit tot de hele vloer is behandeld. Verwijder daarna de tape (tip: stap op de reeds opgedroogde plekken om de tape te verwijderen).

**STAP 8.** Laat het oppervlak ± 12 uur drogen. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en ventilatie.

**STAP 9.** Breek de opstaande houtvezels met een vloerboenmachine uitgerust met een rode Pad als het oppervlak droog is. Stofzuig nadien.

**STAP 10.** Breng nu de Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte toepassing. Opgelet: in combinatie met Precolor Easy gebruik je best een witte Scrubby Pad om de olie aan te brengen in plaats van een beige of rode pad!







## > Industriële toepassing

Indien je dit product op industriële wijze wilt toepassen, raden wij je aan om contact op te nemen met ons technisch serviceteam.

## > Tips & Tricks

- Roer het product goed voor toepassing.
- Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.
- Schakel de vloerverwarming 48 uur voor toepassing uit.
- Niet gebruiken in combinatie met watergedragen afwerkingsproducten, zoals de Invisible Protector.
- Moeilijk toe te passen op visgraat parket.
- Hou er rekening mee dat het houttype, korrelstructuur en porositeit van het hout het eindresultaat kan beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om eerst een staal te zetten op de gekozen houtsoort of het te behandelen oppervlak.

### › Gereedschap

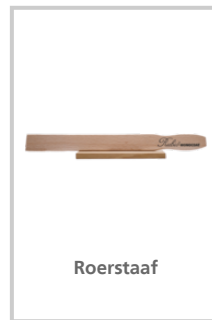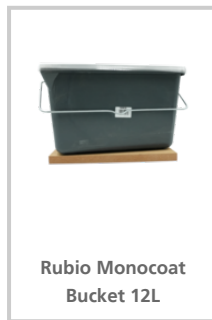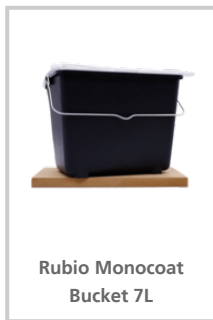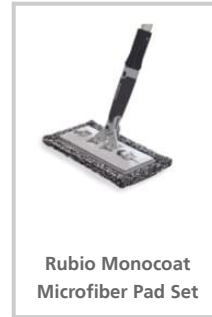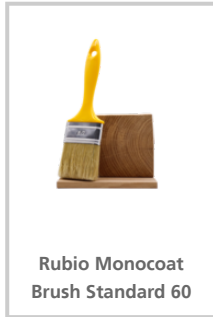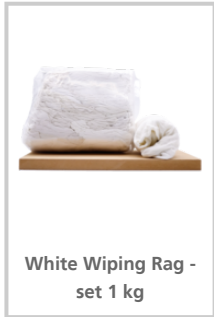

### › Certificaten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

**Datum TDS: 11/04/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)