

## Precolor Easy

Bądź kreatywny i ciesz się naturalnymi, pięknymi kolorami

Precolor Easy to produkt do wstępnego barwienia drewna, przeznaczony do użytku zawsze w połączeniu z Oil Plus 2C, dla uzyskania specjalnych efektów kolorystycznych i kontrastowych. Ciesz się nieograniczonymi możliwościami twórczymi dzięki opcji łączenia 14 różnych kolorów Precolor Easy (które można ze sobą mieszać) z wykończeniem w jednym z 40 kolorów gamy Oil Plus 2C. Jednocześnie gwarantowane jest optymalne wiązanie molekularne Oil Plus 2C z drewnem.



### INFORMACJE O PRODUKCIE

#### › Cechy szczególne

- Naturalny wygląd
- Wstępna obróbka na bazie wody
- 14 unikalnych kolorów
- Gotowy do użytku
- Nieograniczone możliwości łączenia (wszystkie kolory można ze sobą mieszać)
- Może być stosowany do prawie wszystkich rodzajów i gatunków drewna (lite drewno, fornir, mdf itp.)
- Nadaje się do wszystkich powierzchni drewnianych w pomieszczeniach (uwaga: nie nadaje się do blatów kuchennych)

#### › Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia: ciecz
- Temperatura zapłonu: > 60°C
- Gęstość: 1,01 kg/L
- Zawartość VOC: 0 g/L
- Rozpuszczalność w wodzie: 100%

<b>Czas schnięcia</b>	± 12h Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.
<b>Informacja o zastosowaniu</b>	Wszystkie powierzchnie pionowe i poziome w pomieszczeniach
<b>Wydajność</b>	10-15 m <sup>2</sup> /litr*
<b>Temperatura robocza</b>	15-25°C
<b>Zakres wilgotności podczas nakładania</b>	35-60%

<b>Wilgotność drewna</b>	8-12%
<b>Przechowywanie</b>	Min. + 5°C, maks. +30°C Produkt może być przechowywany do 12 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu.
<b>Uwagi</b>	Ten produkt służy do wstępnej obróbki i nie chroni drewna. Aby uzyskać maksymalną ochronę, należy go łączyć z Oil Plus 2C.

*\* Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna, szlifowania i jego przygotowania. Aby ustalić dokładną wydajność zalecamy przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni.*

### › Kolory drewna dąb



ALPACA WHITE



ANTIQUÉ BEIGE



CASHMERE BROWN



INTENSE BLACK



INTENSE GREY



MINT WHITE



MONSOON GREY



MYSTIC BROWN



NORDIC WHITE



PEBBLE GREY



SMOKED BROWN



URBAN GREY



VANILLA CREAM



VINTAGE BROWN

Kolory mają wyłącznie charakter poglądowy i zaleca się wykonanie testu na identycznym oszlifowanym drewnie.

### › Opakowania



Butelka 100 ml



Puszka 1 L



Puszka 2,5 L



Puszka 5 L

› **Przechowywanie**

Produkt może być przechowywany do 12 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu.

### INFORMACJA O APLIKACJI

#### › Instrukcja użycia

##### > Meble i schody

**KROK 1.** Przeszlifuj powierzchnię usuwając zarysowania. Zakończ siatką do szlifowania 100 do 150, intensywność koloru zależy od zastosowanej metody szlifowania.

- Podczas renowacji należy całkowicie usunąć wszelkie pozostałości poprzednio użytych środków (lakier, olej, wosk itp.).

**KROK 2.** Odkurz dokładnie i usuń resztki kurzu przy pomocy Cleaner. Poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie (sprawdź przed użyciem kartę techniczną Cleaner).

**KROK 3.** Wymieszaj produkt dokładnie przy użyciu mieszadła.

**KROK 4.** Nałóż niewielką ilość Precolor Easy za pomocą pędzla Rubio Monocoat Brush i rozprowadź produkt czerwonym padem do szorowania Rubio Monocoat. Wygładź niestrzępiącą się szmatką. Pracuj na mniejszych obszarach, aby uniknąć nakładania się.

**KROK 5.** Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na ± 12 godzin. Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.

**KROK 6.** Po wyschnięciu wykonaj obróbkę uniesionych włókien drewna maszyną polerską z czerwonym padem do szorowania Scrubby Pad, a następnie odkurz.

**KROK 7.** Teraz nałóż Oil Plus 2C. W celu prawidłowego zastosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki oleju. Zwróć uwagę, że w połączeniu z Precolor Easy do nakładania oleju najlepiej jest użyć białego pada do szorowania Scrubby Pad zamiast beżowego lub czerwonego!

##### > Podłogi

**KROK 1.** Przeszlifuj powierzchnię usuwając zarysowania. Zakończ siatką do szlifowania 100, intensywność koloru zależy od zastosowanej metody szlifowania.

- Podczas renowacji należy całkowicie usunąć wszelkie pozostałości poprzednio użytych środków (lakier, olej, wosk itp.).

**KROK 2.** Odkurz dokładnie i usuń resztki kurzu przy pomocy Cleaner. Poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie (sprawdź przed użyciem kartę danych technicznych Cleaner).

**KROK 3.** Zaznacz obszar  $\pm 90$  cm taśmą w kierunku wzdłużnym desek.

**KROK 4.** Wymieszaj produkt dokładnie przy użyciu mieszadła.

**KROK 5.** Nałóż Precolor Easy za pomocą padu z mikrofibry Microfibre Pad. Upewnij się, że używasz wystarczającej ilości produktu i pokryj cały obszar. Następnie ponownie wygładź obszar za pomocą tego samego padu z mikrofibry. Upewnij się, że pad jest dokładnie wyciśnięty.

**KROK 6.** Wykończ w ten sposób całe pomieszczenie i usuń taśmę. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na  $\pm 12$  godzin.

**KROK 7.** Oznacz teraz taśmą miejsca niepoddawane obróbce i nałóż Precolor Easy zgodnie z opisem w kroku 5. Powtarzaj proces, aż cała podłoga zostanie zabezpieczona. Następnie usuń taśmę (wskazówka: wejdź na już suche obszary, aby usunąć taśmę).

**KROK 8.** Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na  $\pm 12$  godzin. Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.

**KROK 9.** Po wyschnięciu wykonaj obróbkę uniesionych włókien drewna maszyną polerską z czerwonym padem Pad, a następnie odkurz.

**KROK 10.** Nałóż teraz Oil Plus 2C. W celu prawidłowego zastosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki oleju. Zwróć uwagę, że w połączeniu z Precolor Easy do nakładania oleju najlepiej jest użyć białego pada do szorowania Scrubby Pad zamiast beżowego lub czerwonego!







### > Zastosowanie przemysłowe

W przypadku zastosowania przemysłowego, radzimy skontaktować się z naszym zespołem obsługi technicznej.

### › Porady

- Wymieszaj dobrze produkt przed nałożeniem.
- W przypadku używania kilku pojemników w jednym miejscu, wymagane jest ich wymieszanie ich zawartości w celu uzyskania równomiernego efektu.
- Wyłącz ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed aplikacją.
- Nie stosować w połączeniu z wodnymi produktami wykończeniowymi, takimi jak Invisible Protector.
- Trudny do nakładania na parkiet w jodełkę..
- Należy pamiętać, że rodzaj drewna, struktura słoików i porowatość drewna mogą mieć wpływ na efekt końcowy. Dlatego ważne jest, aby najpierw wykonać próbkę na wybranym gatunku drewna lub powierzchni wymagającej obróbki.

### › Narzędzia

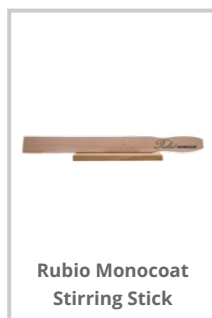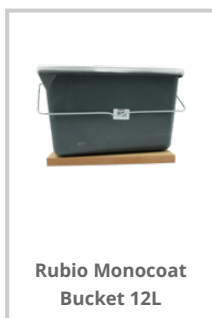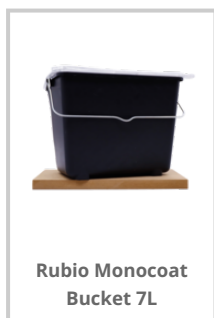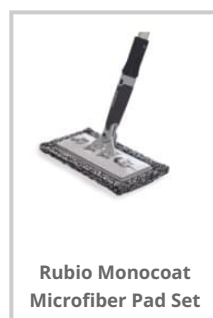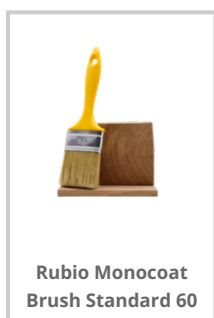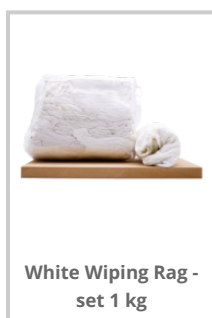

### › Certyfikaty



Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com) na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

**Odpowiedzialność:** Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej.

**Data utworzenia karty danych technicznych: 11/04/2024. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)