

## SheenPlus

För en oljad look med extra glans

SheenPlus är en träbehandling med 0 % VOC som ger trätytor som behandlats med Oil Plus 2C en långvarig satin-look. Produkten kan användas på alla trätytor inomhus, bland annat möbler, bänkskivor, trappor, väggar, golv m.m. som är behandlade med Oil Plus 2C. Kombinationen av oljan (A) och acceleratoren (B) säkerställer snabb härdning och utmärkt skydd. Produkten är dessutom fri från lösningsmedel och vatten.



### PRODUKTINFORMATION

#### › Speciella egenskaper

- Långvarig satinfinish
- Inga överlappningar
- Dryg att använda
- Repfast resultat
- Baserad på naturliga innehållsämnen, 0 % VOC
- Appliceras manuellt eller med polermaskin med pad
- 100 % torrsbstans

#### › Tekniska egenskaper


- Bas: blandning av naturliga oljor
- Konsistens: flytande
- Flampunkt cc (ASTM D93): > 60 °C
- Densitet: ± 1,05 kg/l
- VOC-innehåll: 0 g/l

<b>TORKTID</b>	24–36 timmar
<b>HÄRDNINGSTID</b>	7 dagar
<b>APPLICERINGSINFORMATION</b>	Alla lodräta och vågräta ytor inomhus (t.ex. golv, bänkskivor, möbler, badrum, kök, trappor, väggar m.m.)
<b>ÅTGÅNG</b>	1 l = ± 125 m <sup>2</sup> *
<b>IDEALISK ARBETSTEMPERATUR</b>	15–25 °C
<b>RELATIV FUKTIGHET APPLICERINGSOMRÅDE</b>	35–60 %
<b>FUKTIGHETSINNEHÅLL</b>	8–12 %
<b>FÖRVARING</b>	Min. + 5 °C, max. + 30 °C Produkten kan förvaras i upp till 36 månader under torra förhållanden och i originalemballaget
<b>RENGÖRING</b>	Tidigast efter 2 dagar: endast torrengöring Tidigast efter 7 dagar: rengöring med vatten och All Natural Wood Cleaner (Spray)
<b>FÖRDELAR</b>	Förstärkt satینگlans på Oil Plus 2C

<b>BRUKSTID</b>	SheenPlus kan användas i max. 4–6 timmar efter blandning av komponent A + B.
-----------------	--

\* Angivelserna är endast vägledande. Resultatet beror på det specifika träslaget och förbehandlingsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att beräkna den precisa åtgången.

## › Förpackningar

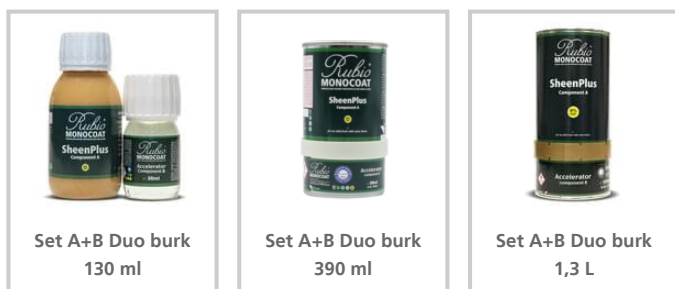

## › Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 36 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.

## APPLICERINGSINFORMATION

### > Instruktioner

#### > Förberedelse

SheenPlus är utvecklat för användning på träytor som behandlats med Oil Plus 2C.

#### På behandlade träytor:

Börja med att applicera Oil Plus 2C på träytan. Se det tekniska databladet för Oil Plus 2C för information om applicering. Efter en torktid på minst 24 timmar kan SheenPlus appliceras.

#### På ytor som behandlats med Oil Plus 2C och där färgen fortfarande är intakt:

Rengör ytan noggrant med vatten och All Natural Wood Cleaner eller Deep Cleaner. Skölj noggrant med vatten för att avlägsna alla rester av rengöringsmedlet. När ytan är helt torr kan SheenPlus appliceras.

#### På ytor som behandlats med Oil Plus 2C och där färgen samtidigt ska fräschas upp:

Fräscha först upp ytan med Oil Plus 2C i den färg som ytan ursprungligen behandlades med. Se det tekniska databladet för Oil Plus 2C för riktlinjer beträffande uppträschning. Efter en torktid på 24 timmar kan SheenPlus appliceras.

### > Bruksanvisning

#### Applicering på möbler och bänkskivor

**STEG 1.** Låt Oil Plus 2C torka i minst 24 timmar.

**STEG 2.** Blanda noggrant de två komponenterna i 1 till 2 minuter i förhållandet ca 3 delar A till 1 del B.

**STEG 3.** Applicera SheenPlus med en pensel eller svamp och fördela produkten med en röd Scrubby Pad. Gå inom 15 minuter åter över samma område med en röd Scrubby Pad utan att applicera mer av produkten.

**STEG 4.** Torka av ytan med en vit Scrubby Pad.

**STEG 5.** Avlägsna ränder och/eller ojämnheter med en luddfri trasa.

**STEG 6.** Direkt efter avtorkning med trasan torkas den oljade ytan ännu en gång med samma vita pad som användes i STEG 4 (använd den feta sidan av denna pad till det sista steget). Arbeta i roterande rörelser och avsluta appliceringen med SheenPlus genom att torka av ytan i brädornas längdriktning.

**STEG 7.** Låt ytan torka i minst 24 timmar innan den tas i bruk. För att säkerställa effektiv torkning och härdning är det viktigt att se till att ha bra ventilation och temperatur. Ytan är helt härdad efter 7 dagar.

## Applicering på golv

**STEG 1.** Låt Oil Plus 2C torka i minst 24 timmar.

**STEG 2.** Blanda noggrant de två komponenterna i 1 till 2 minuter i förhållandet ca 3 delar A till 1 del B.

**STEG 3.** Applicera SheenPlus med en polermaskin med en röd Rubio Monocoat pad. Fördela produkten så att det inte finns synliga ojämnheter på det behandlade området. Vi rekommenderar att man arbetar i områden på 2 till 4 m<sup>2</sup> (inte för breda områden). Området bör vara lätt att behandla med polermaskinen utan att man går i den våta produkten.

- Tips: Om det i området som ska behandlas inte är möjligt att arbeta utan att gå i den våta produkten kan man stå på en (halv) vit pad under appliceringen.

**STEG 4.** Gör området färdigt inom 15 minuter med en vit Rubio Monocoat pad tills ytan är helt jämn och torr.

**STEG 5.** Upprepa behandlingen över hela ytan i områden som kan färdigbehandlas inom 15 minuter.

**STEG 6.** Låt ytan torka i minst 24 timmar innan den försiktigt tas i bruk. För att säkerställa effektiv torkning och härdning är det viktigt att se till att ha bra ventilation och temperatur. Ytan är helt härdad efter 7 dagar.

## › Vård

### Uppfräschning/skötsel

Om ytan börjar se sliten ut (spår av användning) kan den enkelt fräschas upp med ett nytt lager. Avlägsna först damm och smuts innan uppfräschningslagret appliceras. Följ stegen på sida 2–3 för korrekt rengöring och applicering.

När Oil Plus 2C-färgen är tydligt sliten gör du först reparation/uppfräschning med den ursprungliga Oil Plus 2C-färgen (delarna A & B ska användas till uppfräschningen av färgen). Låt därefter ytan torka i minst 24 timmar och applicera sedan SheenPlus på den uppfräschade delen av ytan. Låt därefter ytan torka igen i 24 timmar. Applicera till sist SheenPlus på hela ytan.

## > Tips & tricks

- För att få ett optimalt resultat är det viktigt att tillsätta SheenPlus komponent B i det korrekta blandningsförhållandet till SheenPlus komponent A.
- Det är mycket viktigt att ytan får torka i minst 24 timmar mellan applicering av Oil Plus 2C och SheenPlus. För att inte få ränder under appliceringen av SheenPlus ska Oil Plus 2C-lagret vara helt torrt. Om det är synliga ränder ska Oil Plus 2C-lagret ha längre tid att torka innan applicering av SheenPlus.
- SheenPlus ska alltid appliceras med en polermaskin för lokal applicering – aldrig med en vanlig lackroller.
- Första veckan efter applicering av SheenPlus är endast tor rengöring tillåtet. Våtrengöring kan sedan göras med All Natural Wood Cleaner (Spray) eller en fuktig mopp. Vi rekommenderar rengöring med en mikrofibermopp eller en fuktig trasa högst en gång i veckan.
- Applicera inte för stora mängder av produkten, eftersom ytan då blir klistrig.
- På grund av den höga viskositeten rekommenderar vi att man använder en röd pad till första appliceringen och fördelningen av SheenPlus i stället för en beige pad.

## KOMMENTAR

Produkten får under inga omständigheter spädas!





## VARNING

Trasor och andra appliceringsverktyg som är genomdränkta med vår olja kan självantända. Efter användning ska de dränkas i vatten och få ligga en stund innan de bortskaffas.


## > Förbrukning

Emballage	Vägledande åtgång
130 ml	16,25 m <sup>2</sup>
390 ml	48,75 m <sup>2</sup>
1,3 l	162,5 m <sup>2</sup>

## > Verktyg

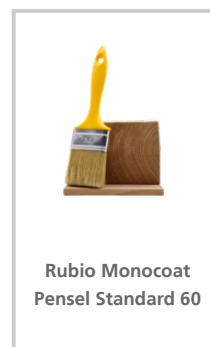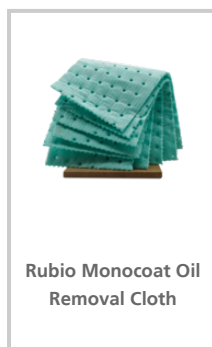

## > Relaterade produkter

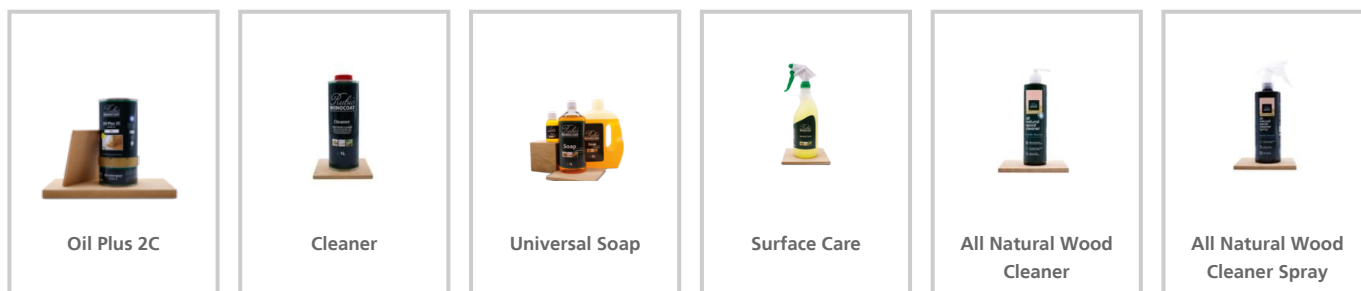

## > Certifikat



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**ANSVAR:** Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 23/02/2024. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)