

SheenPlus

Voor een geoliede look met extra glans

SheenPlus is een houtafwerking met 0% VOC die een duurzame satijnen look geeft aan houten oppervlakken die behandeld zijn met Oil Plus 2C. Dit product kan worden aangebracht op alle houten oppervlakken binnenshuis, inclusief meubels, werkbladen, tafels, trappen, muren, vloeren, enz. die zijn behandeld met Oil Plus 2C. De combinatie van de olie (A) en de accelerator (B) zorgt voor een snelle uithardingstijd, wat leidt tot een uitstekende bescherming. Bovendien is het oplosmiddel- en watervrij.



PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken

- Langdurige satin finish
- Geen overlappingsen
- Laag verbruik
- Krasvast resultaat
- Op basis van natuurlijke ingrediënten, 0% VOC
- Aan te brengen met de hand of met een boenmachine met pad
- 100% vaste stof

› Technische kenmerken


- Basis: mengeling van natuurlijke oliën
- Consistentie: vloeibaar
- Vlampunt cc (astm d93): > 60° C
- Densiteit: ± 1,05 kg/L
- VOC-gehalte: 0 g/L

DROOGTIJD	24 - 36u
UITHARDINGSTIJD	7 dagen
TOEPASSINGSINFORMATIE	Alle verticale en horizontale oppervlakken (bijv. vloeren, tafelbladen, meubels, badkamers, keukens, trappen enz.).
VERBRUIK	1L = ± 125 m ² *
WERKTEMPERATUUR	15 - 25 °C
VOCHTIGHEIDSTOEPASSINGSBEREIK	35 - 60%
HOUTVOCHTIGHEID	8% - 12%
STOCKAGE	Min. + 5°C, max + 30°C Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

REINIGING	Op zijn vroegst na 2 dagen: enkel droog onderhoud Op zijn vroegst na 7 dagen: reinigen met water en All Natural Wood Cleaner (Spray)
VOORDELEN	Verbeterde satijnen glans over Oil Plus 2C
HOUDBAARHEID	SheenPlus mag maximaal 4-6 uur gebruikt worden na het mengen van de A- & B-component

** Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

› Verpakking

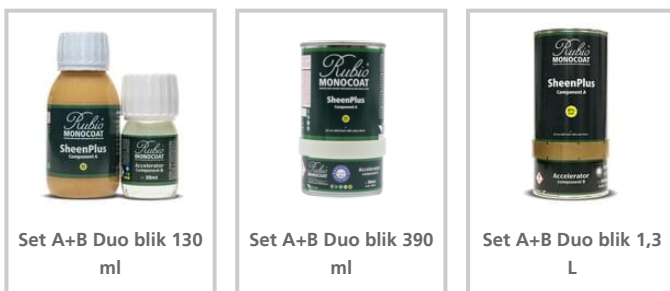

› Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSINFORMATIE

> Gebruiksaanwijzing

> Voorbereiding

Gebruik SheenPlus steeds in combinatie met Oil Plus 2C.

Bij een nog onbehandeld oppervlak:

Behandel het oppervlak eerst met Oil Plus 2C. Raadpleeg hiervoor de technische fiche van de olie. Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de SheenPlus geplaatst worden.

Bij een oppervlak dat reeds eerder met Oil Plus 2C behandeld werd en waarvan de kleur nog intact is:

Het volstaat om het oppervlak grondig te reinigen met water en All Natural Wood Cleaner of Deep Cleaner. Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Eens het oppervlak helemaal droog is, kan SheenPlus geplaatst worden.

Bij een oppervlak dat reeds eerder met Oil Plus 2C behandeld werd en waarvan ook de kleur hersteld moet worden:

Renoveer het oppervlak eerst met Oil Plus 2C, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk behandeld werd. Raadpleeg hiervoor de technische fiche van de olie. Na een droogtijd van 24 uur kan de SheenPlus geplaatst worden.

> Gebruiksaanwijzing

Op meubels en tafels

STAP 1. Laat de Oil Plus 2C minstens 24 uur drogen.

STAP 2. Meng zorgvuldig de twee SheenPlus componenten (1 à 2 minuten) in een verhouding van ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B.

STAP 3. Breng een kleine hoeveelheid SheenPlus aan met een kwast, spons... en verdeel verder met een rode Scrubby Pad. Ga binnen de 15 minuten nog eens over dezelfde oppervlakte met de rode Scrubby Pad zonder extra product toe te voegen.

STAP 4. Wrijf na met een witte Scrubby Pad.

STAP 5. Verwijder eventuele strepen en/of onregelmatigheden in het oppervlak met een pluisvrije doek.

STAP 6. Veeg onmiddellijk na het afvegen met de doek nog een keer over het geoliede oppervlak met dezelfde witte pad die in STAP 4 werd gebruikt (zorg ervoor dat je de geoliede kant van de pad gebruikt voor deze laatste stap). Ga met een cirkelvormige beweging over het oppervlak en eindig door het oppervlak te veegen in de lengterichting van de planken om het aanbrengen van SheenPlus te voltooien.

STAP 7. Laat minstens 24 uur drogen voor je het oppervlak in gebruik neemt. Voor een effectieve droging en uitharding is het belangrijk om de juiste ventilatie en temperatuur te handhaven. Volledige doorharding vindt plaats na 7 dagen.

Op vloeren

STAP 1. Laat de Oil Plus 2C minstens 24 uur drogen.

STAP 2. Meng zorgvuldig de twee SheenPlus componenten (1 à 2 minuten) in een verhouding van ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B.

STAP 3. Breng een kleine hoeveelheid SheenPlus aan met een boenmachine met rode Rubio Monocoat pad. Verdeel het product zodat er geen onregelmatigheden meer te zien zijn in de behandelde zone. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m² (zones die niet te breed zijn). Zorg dat je de zone gemakkelijk met de boenmachine kan behandelen zonder dat je in nat product stapt.

- Tip: Laat de indeling van de te behandelen ruimte het niet toe om te werken zonder in het nog natte product te staan, gebruik dan een (gehalveerde) witte pad om op te staan tijdens de applicatie.

STAP 4. Werk deze zone binnen de 15 minuten af met een witte Rubio Monocoat pad totdat het oppervlak volledig egaal en drooggewreven is.

STAP 5. Herhaal deze behandelingen over het volledige oppervlak in zones die binnen de 15 minuten kunnen worden behandeld.

STAP 6. Laat minstens 24 uur drogen voordat je voorzichtig over het oppervlak loopt. Voor een effectieve droging en uitharding is het belangrijk om de juiste ventilatie en temperatuur te handhaven. Volledige doorharding vindt plaats na 7 dagen.

› **Onderhoudsinstructies**

Renovatie/onderhoud

Wanneer het product te veel slijtage (loopzone) begint te vertonen, kan je dit eenvoudig oplossen door een nieuwe laag aan te brengen. Zorg er eerst voor dat je stof en vuil verwijdert voordat je een onderhoudslaag aanbrengt. Raadpleeg de stappen op pagina 2-3 voor de juiste reinigings- en applicatie-instructies.

Wanneer er ook lokaal kleurherstel nodig is, voer dan eerst een reparatie/renovatie uit met de originele Oil Plus 2C kleur (deel A & B moeten worden gebruikt voor het kleurherstel). Laat vervolgens minstens 24 uur drogen. Breng vervolgens SheenPlus lokaal aan op de gerestaureerde plek en laat 24 uur drogen. Breng daarna SheenPlus aan op het hele oppervlak.

> Tips & Tricks

- Voor een optimaal resultaat is het verplicht de component B van de SheenPlus in de correcte verhouding toe te voegen aan de SheenPlus component A.
- Het is heel belangrijk de minimale droogtijd van 24 uur te respecteren tussen het aanbrengen van de Oil Plus 2C en de SheenPlus. Laat de Oil Plus 2C volledig drogen om te voorkomen dat de kleur wegtrekt bij het aanbrengen van SheenPlus. Als de kleur te veel afneemt, geef de Oil Plus 2C dan meer tijd om te drogen voordat je de SheenPlus aanbrengt.
- SheenPlus dient bij on-site applicaties steeds met een boenmachine aangebracht te worden en kan in géén geval met een standaard lakrol aangebracht worden.
- Tijdens de eerste week na plaatsing van de SheenPlus mag enkel droog gereinigd worden. Daarna kan vochtig gereinigd worden met de Surface Care, Universal Soap, All Natural Wood Cleaner (Spray) of een met water bevochtigde dweil. We raden aan om niet vaker dan één keer per week schoon te maken met een microvezeldoek of vochtige doek.
- Breng niet teveel product aan om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.
- Gezien de hogere viscositeit raden wij aan om steeds een rode pad te gebruiken voor het aanbrengen en verdelen van SheenPlus in plaats van een beige.

OPMERKING

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!






WAARSCHUWING

Doeken en andere applicatietools die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden. Dompel ze daarom onder in water en laat ze even liggen alvorens weg te gooien.


> Verbruik

Verpakking	Indicatief verbruik
130 ml	16,25 m ²
390 ml	48,75 m ²
1,3 L	162,5 m ²

> Gereedschap

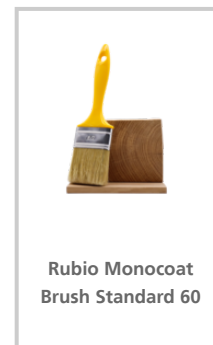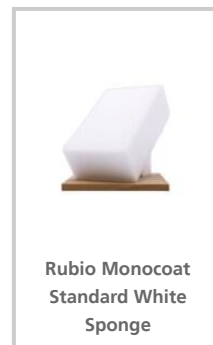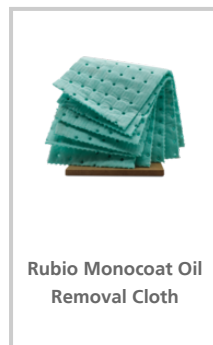

> Gerelateerde producten

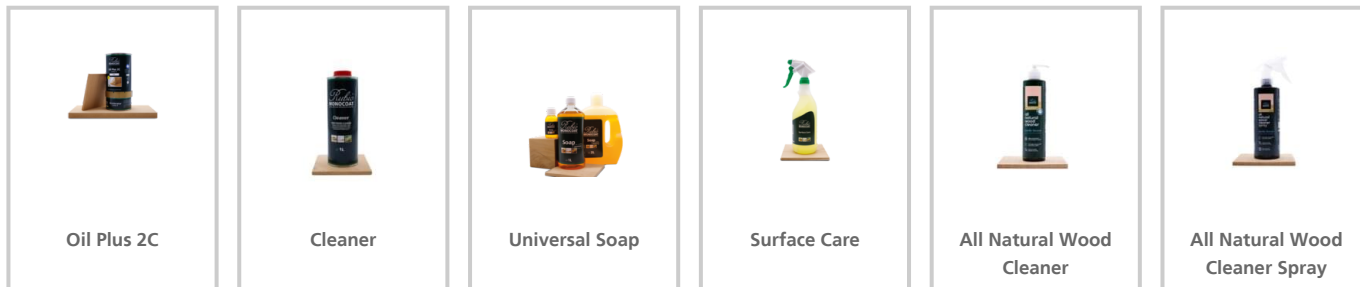

> Certificaten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 15/03/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com