

## SheenPlus

For en oljet look med ekstra glans

SheenPlus er en trebehandling med 0 % VOC, som gir treoverflater behandlet med Oil Plus 2C et langvarig sateng-look. Produktet kan brukes på alle innendørs treoverflater, inkludert møbler, bordplater, trapper, vegger, gulv osv. som er behandlet med Oil Plus 2C. Kombinasjonen av oljen (A) og akseleratoren (B) sikrer rask herding og utmerket beskyttelse. Produktet er også fritt for løsemidler og vann.



### PRODUKTINFORMASJON

#### › Spesielle funksjoner

- Langvarig sateng-finish
- Ingen overlapping
- Lavt forbruk
- Ripebestandig resultat
- Basert på naturlige ingredienser, 0 % VOC
- Påføres manuelt eller med en poleringsmaskin med pad
- 100 % tørrstoffinnhold

#### › Tekniske egenskaper


- Base: blanding av naturlige oljer
- Konsistens: flytende
- Flammepunkt cc (astm d93): > 60° C
- Densitet: ± 1,05 kg/L
- VOC-innhold: 0 g/L

<b>TØRKETID</b>	24 - 36 timer
<b>HERDETID</b>	7 dager
<b>PÅFØRINGSINFORMASJON</b>	Alle loddrette og vannrette innendørs overflater (f.eks. gulv, bordplater, møbler, bad, kjøkken, trapper, vegger osv.)
<b>FORBRUK</b>	1L = ± 125 m <sup>2</sup> *
<b>IDEELL ARBEIDSTEMPERATUR</b>	15 - 25 °C
<b>RELATIV FUKTIGHET PÅFØRINGSOMRÅDE</b>	35 - 60 %
<b>FUKTIGHETSINNHOOLD</b>	8 % - 12 %
<b>LAGRING</b>	Min. + 5 °C maks. + 30 °C  Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre forhold og i original emballasje.

<b>RENGJØRING</b>	Tidligst etter 2 dager: kun tørr rengjøring Tidligst etter 7 dager: rengjøring med vann og All Natural Wood Cleaner (Spray)
<b>FORDELER</b>	Forsterket sateng-glans oppå Oil Plus 2C
<b>BRUKSTID</b>	SheenPlus kan brukes maks. 4-6 timer etter blanding av komponent A + B.

\* Angivelsene er kun veiledende. Resultatet avhenger av den spesifikke tresorten og forberedelsesmetoden. Det anbefales alltid å gjøre en prøve for å beregne det nøyaktige forbruket.

## › Emballasje

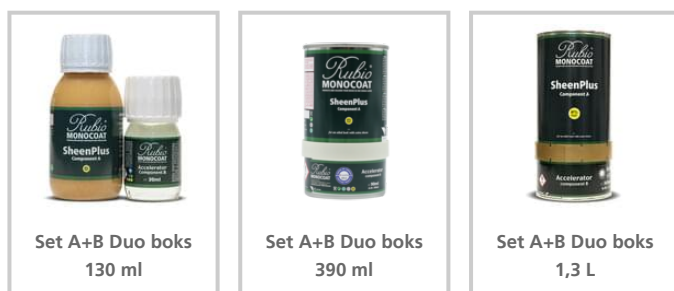

## › Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.

## INFORMASJON OM BRUK

### > Bruksanvisning

#### > Forberedelse

SheenPlus er utviklet for bruk på treoverflater behandlet med Oil Plus 2C.

#### På behandlede treoverflater:

Start med å påføre Oil Plus 2C på treoverflaten. Se det tekniske databladet for Oil Plus 2C for påføringsinformasjon. Etter en tørketid på minst 24 timer kan SheenPlus påføres.

#### På overflater behandlet med Oil Plus 2C og hvor fargen fortsatt er intakt:

Rengjør overflaten grundig med vann og All Natural Wood Cleaner eller Deep Cleaner. Skyll grundig med vann for å fjerne alle såperester. Når overflaten er helt tørr, kan SheenPlus påføres.

#### På overflater behandlet med Oil Plus 2C og hvor fargen samtidig må friskes opp:

Frisk opp overflaten med Oil Plus 2C i fargen som overflaten opprinnelig ble behandlet med. Se det tekniske databladet for Oil Plus 2C for retningslinjer vedrørende oppfriskning. Etter en tørketid på 24 timer kan SheenPlus påføres.

### > Bruksanvisning

#### Påføring på møbler og bordplater

**TRINN 1.** La Oil Plus 2C tørke i minst 24 timer.

**TRINN 2.** Bland de to komponentene grundig sammen i 1 til 2 minutter i forholdet ca. 3 deler A til 1 del B.

**TRINN 3.** Påfør SheenPlus med en pensel, svamp... og fordel produktet med en rød Scrubby Pad. Innenfor 15 minutter, gå over det samme området igjen med en rød Scrubby Pad uten å bruke mer produkt.

**TRINN 4.** Tørk av overflaten med en hvit Scrubby Pad.

**TRINN 5.** Fjern striper og/eller ujevnheter med en lofri klut.

**TRINN 6.** Umiddelbart etter å ha tørket med kluten, tørk av den oljede overflaten en gang til med den samme hvite pad som ble brukt i TRINN 4 (bruk den fettete siden av denne pad til siste trinn). Arbeid i roterende bevegelser og avslutt påføringen med SheenPlus ved å tørke av overflaten i platenes lengderetning.

**TRINN 7.** La overflaten tørke i minst 24 timer før bruk. For å sikre effektiv tørking og herding er det viktig å sørge for god ventilasjon og temperatur. Overflaten er fullstendig herdet etter 7 dager.

## Påføring på gulv

**TRINN 1.** La Oil Plus 2C tørke i minst 24 timer.

**TRINN 2.** Bland de to komponentene grundig sammen i 1 til 2 minutter i forholdet ca. 3 deler A til 1 del B.

**TRINN 3.** Påfør SheenPlus med en poleringsmaskin med en rød Rubio Monocoat pad. Fordel produktet slik at det ikke er synlige ujevnheter i det behandlede området. Det anbefales å arbeide i områder på 2 til 4 m<sup>2</sup> (ikke for brede områder). Området skal være lett å behandle med poleringsmaskinen uten at man trækker i det våte produktet.

- Tips: Hvis det ikke er mulig å arbeide i området som skal behandles uten å trække i det våte produktet, kan du stå på en (halv) hvit pad under påføring.

**TRINN 4.** Avslutt området innenfor 15 minutter med en hvit Rubio Monocoat pad til overflaten er helt jevn og tørr.

**TRINN 5.** Gjenta behandlingen over hele overflaten i områder som kan ferdigbehandles innenfor 15 minutter.

**TRINN 6.** La overflaten tørke i minst 24 timer før den forsiktig tas i bruk. For å sikre effektiv tørking og herding er det viktig å sørge for god ventilasjon og temperatur. Overflaten er fullstendig herdet etter 7 dager.

## › Pleie

### Oppfriskning/pleie

Hvis overflaten begynner å se slitt ut (bruksspor), kan den enkelt friskes opp med et nytt lag. Sørg for å fjerne støv og smuss først før du påfører oppfriskningslaget. Følg trinnene på side 2-3 for riktig rengjøring og påføring.

Når Oil Plus 2C-fargen er tydelig slitt, må du først reparere/oppfriske med den originale Oil Plus 2C-fargen (del A & B må brukes til fargeoppfriskningen). La deretter overflaten tørke i minst 24 timer og påfør deretter SheenPlus på den oppfriskede delen av overflaten. La deretter overflaten tørke igjen i 24 timer. Påfør til slutt SheenPlus på hele overflaten.

## › Tips & triks

- For et optimalt resultat er det viktig å tilsette SheenPlus komponent B i det riktige blandingsforholdet til SheenPlus komponent A.
- Det er svært viktig at overflaten får tørke i minst 24 timer mellom påføring av Oil Plus 2C og SheenPlus. For å unngå striper ved påføring av SheenPlus, må Oil Plus 2C-laget være helt tørt. Hvis det er synlige striper, bør Oil Plus 2C-laget få mer tid til å tørke før SheenPlus påføres.
- SheenPlus må alltid påføres med en poleringsmaskin for lokal påføring - aldri med en standard lakkrulle.
- Den første uken etter påføring av SheenPlus er kun tørr rengjøring tillatt. Våtrengjøring kan deretter gjøres med All Natural Wood Cleaner (Spray) eller en fuktig mopp. Vi anbefaler å rengjøre med en mikrofibermopp eller en fuktig klut maks en gang i uken.
- Unngå å påføre for store produktmengder, da dette vil gjøre overflaten klissete.
- På grunn av den høye viskositeten anbefaler vi å bruke en rød pad for første påføring og distribusjon av SheenPlus i stedet for en beige pad.

## BEMERKNING

Produktet må under ingen omstendigheter fortynnes!




## ADVARSEL

Kluter og andre påføringsverktøy mettet med oljen vår kan selvantenne. Etter bruk, bløtlegg dem i vann og la dem stå en stund før du kaster dem.

### > Forbruk

Emballasje	Veiledende forbruk
130 ml	16,25 m <sup>2</sup>
390 ml	48,75 m <sup>2</sup>
1,3 L	162,5 m <sup>2</sup>

### > Verktøy

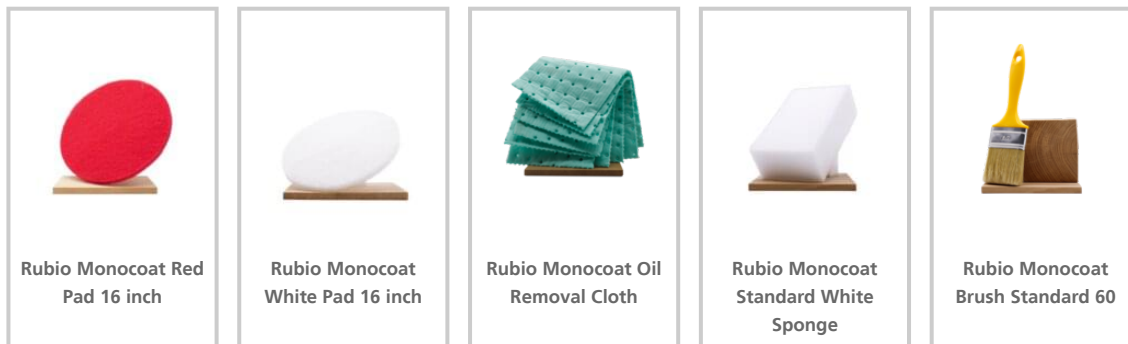

Rubio Monocoat Red  
Pad 16 inch


Rubio Monocoat  
White Pad 16 inch

Rubio Monocoat Oil  
Removal Cloth

Rubio Monocoat  
Standard White  
Sponge

Rubio Monocoat  
Brush Standard 60

### > Relaterte produkter

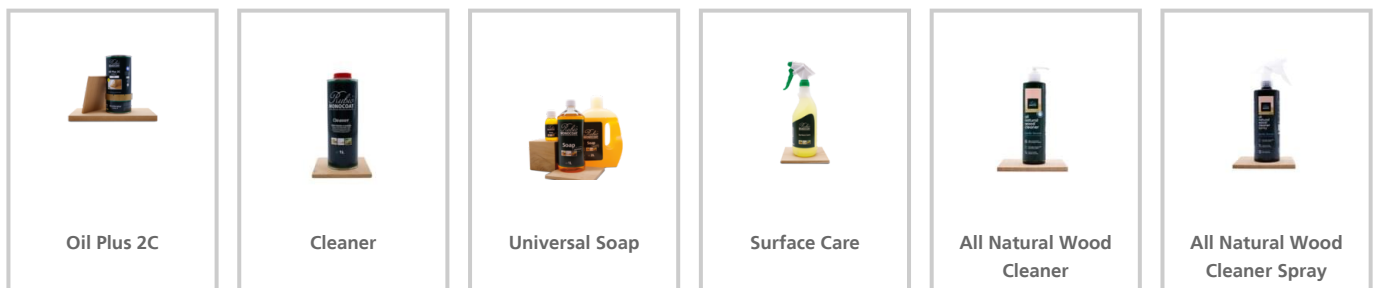

Oil Plus 2C

Cleaner

Universal Soap

Surface Care

All Natural Wood  
Cleaner

All Natural Wood  
Cleaner Spray

## > Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**ANSVAR:** Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 15/03/2024. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54  
Faks +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllafacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)