

SheenPlus

打造油润外观，增添光泽

SheenPlus是一种0%挥发性有机物的木材抛光剂，用Oil Plus 2C处理过的木材表面呈现经久耐用的釉面造型。本产品可施工于使用Oil Plus 2C处理的所有室内木材表面，包括家具、台面、桌子、楼梯、墙壁和地板等。油 (A) 和促进剂 (B) 的结合能够确保迅速固化，产生良好的保护。此外，本品不含溶剂，也不含水。

产品信息

› 具体特点

- 持久的釉面
- 没有重叠
- 消耗量低
- 具有耐刮擦的效果
- 使用天然成分，0%挥发性有机物
- 用手或加垫子的抛光机进行抛光
- 100%固体含量

› 技术特性

- 基础：天然油的混合物
- 黏稠度：液体
- 闪点cc (ASTM D93) : >60°C
- 密度：±1.05 kg/L
- 挥发性有机物含量：0 g/L



干燥时间	24-36 h
固化时间	7天
施工信息	所有垂直和水平的内表面 (如地板、桌面、家具、浴室、厨房、楼梯、墙壁和地板等)
消耗量	1L=±125 m ² *
理想的工作温度	15-25°C
相对湿度施工范围	35-60%
水分含量的范围	8%-12%
存储	最低温度+5°C, 最高温度+30°C
清洗	最早 2天 以后 : 仅限干洗 最早7天以后 : 用水和 All Natural Wood Cleaner (Spray) 清洗

优点	可以增加Oil Plus 2C的釉面光泽
适用期	混合A+B组分以后, SheenPlus最多可以使用4-6小时。

*这些用途仅供说明。结果取决于木材的类型和配制方法。为了计算确切的使用量,我们总是建议制作一份样本。

› 包装方式



› 储存

The product can be stored up to 36 months in dry conditions and in its original packaging. Keep away from frost.

涂装信息

> 用法说明

> 制作

SheenPlus设计用于使用Oil Plus 2C处理的木材表面。

在未经抛光的木材表面上：

先将Oil Plus 2C涂抹在木质表面。有关施工说明，请参阅Oil Plus 2C的技术数据单。干燥至少24小时以后，可以涂抹SheenPlus。

在以前用Oil Plus 2C处理过且颜色仍然完好无损的表面上：

用水和All Natural Wood Cleaner或Deep Cleaner彻底清洁表面。用水冲洗干净，去除肥皂残留物。一旦表面完全干燥，就可以使用SheenPlus。

在以前用Oil Plus 2C处理过且还需要恢复颜色的表面上：

先用Oil Plus 2C翻新表面，颜色与表面最初处理的颜色相同。有关Oil Plus 2C翻新的指南说明，请参阅TDS。干燥24小时以后，可以涂抹SheenPlus。

> 说明

在家具和桌子上的施工

第1步：让Oil Plus 2C干燥至少24小时。

第2步：两种成分充分混合1至2分钟，确保比例大约在3份A比1份B。

第3步：用刷子、海绵等涂抹SheenPlus，.....并用红色Scrubby Pad进一步涂抹。15分钟以后，用红色Scrubby Pad再次涂抹同一表面，不添加额外的产品。

第4步：用白色Scrubby Pad再次擦拭。

第5步：用无绒布去除任何条纹和/或表面不规则的部分。

步骤6. 用抹布擦拭后，立即用步骤4中使用的白色pad再次擦拭涂过油的表面（确保使用pad的油侧进行最后一步）。以圆周运动擦拭表面，并在板的长度上完成擦拭表面，以完成SheenPlus应用。

第7步：涂抹表面以前，让表面干燥至少24小时。为了确保干燥和固化有效，保持适当的通风和适当的温度很重要。完全固化需要7天时间。

在地板上的施工

第1步：让Oil Plus 2C干燥至少24小时。

第2步：两种成分充分混合1至2分钟，确保比例大约在3份A比1份B。

第3步：使用带有红色的Rubio Monocoat pad涂抹SheenPlus。铺展产品，在处理过的区域不能看到任何不规则的地方。最好处理2至4平方米的面积（面积不能太宽）。确保您能在不踩到湿产品的情况下用抛光机轻松处理该面积。

- 提示：在处理面积布局上工作，如果不站在仍然潮湿的产品上就无法工作，请在涂抹过程中站在一张（半张）白色垫上。

第4步：15分钟以后，用白色Rubio Monocoat pad抛光该区域，直到表面完全均匀并擦干。

第5步：15分钟以后，重复处理各面积的整个表面积。

第6步：至少干燥24小时以后才能小心翼翼地在表面行走。为了确保干燥和固化有效，保持适当的通风和适当的温度很重要。完全固化需要7天时间。

› Maintenance Instructions

翻新/维护

如果产品开始出现过多磨损（交通模式），你通过涂抹新层就可能轻松地解决这个问题。首先，在涂抹保养层以前，务必清除任何灰尘和污垢。有关正确的清洁和使用说明，请参阅第2-3页的步骤。

如果Oil Plus 2C颜色明显磨损，先使用原来的Oil Plus 2C颜色进行维修/翻新（颜色恢复必须使用A和B部分）。然后，干燥至少24小时。接着，将SheenPlus涂抹在修复面积上，干燥24小时。然后，将SheenPlus涂抹到整个表面。

› 提示和技巧

- 为了获得最佳结果，必须以正确的比例将SheenPlus组分B添加到SheenPlus组分A中。
- 重要的是要在涂抹Oil Plus 2C和SheenPlus之间至少干燥24小时。为了避免在涂抹SheenPlus时出现颜色起拉，请让Oil Plus 2C完全干燥。如果你注意到颜色过度起拉，在涂抹SheenPlus之前，让Oil Plus 2C干燥更长时间。
- SheenPlus必须始终使用抛光机在现场涂抹，并且决不能使用标准的漆辊进行涂抹。
- 在涂抹SheenPlus后的第一周，只能干洗。以后，才能使用All Natural Wood Cleaner（Spray）或蘸水拖把进行湿洗。我们建议使用超细纤维拖把或湿布清洗，每周一次。
- 不要涂抹过多的产品，避免表面粘稠。
- 由于粘度较高，初次涂抹时我们建议使用一块红色垫并铺设SheenPlus，而不能使用米色垫。

备注

在任何情况下都不得稀释本产品！





警示

浸满油的棉布和其它用具,可能会自燃.用后必须先浸泡在水里,然后再丢弃.







> 消耗量

包装材料	指导性消耗量
130 ml	16.25 m ²
390 ml	48.75 m ²
1.3 L	162.5 m ²

> 工具

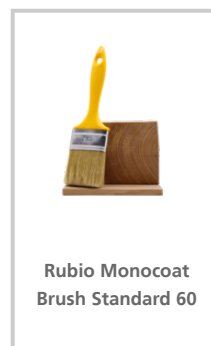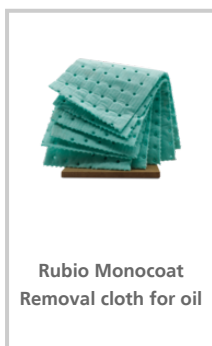

> 相关产品

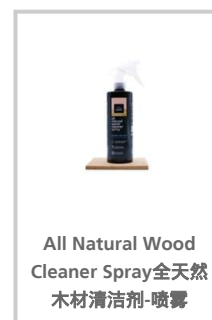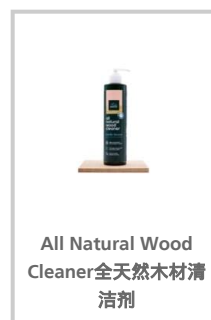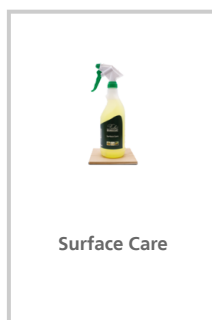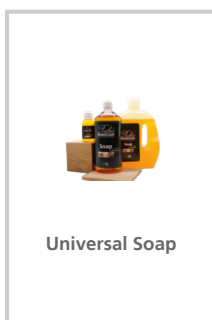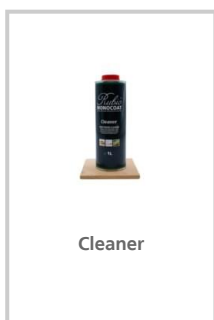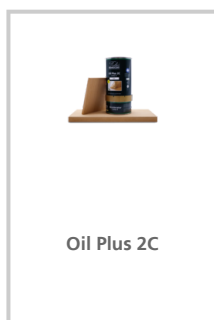

> 证书



更多详细信息请核对包装和安全数据表。

关于户内和户外木防护和着色用全系列产品,请浏览
www.rubimonocoat.com

责任：用户有责任通过自己的测试来决定所选的产品是否适宜涂装，Muyllé Façon NV对任何情况下产生的损伤后果不承担责任。上述信息需根据更新的商品技术数据表而变化。我们对与产品质量无关的不良效果不承担责任。这个技术信息是以目前可获信息和知识为前提的。可以索要最新的技术数据表或上网

查找TDS: 15/03/2024.使用产品前请核对安全信息。



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

电话 +32 (0) 51 30 80 54

传真 +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com