

WoodCream

Innovativ vokskrem for vertikalt tre med naturlige resultater

WoodCream er en voksbasert krem som optimalt beskytter og farger din vertikale utvendige treoverflate og gjør den vannavstøtende. Teknologien sørger for lang kontakt tid og sikrer en perfekt absorpsjon av kremen i treets porer, uten å dekke dem, og sikrer dermed treets naturlige fuktighetsbalanse og struktur. Den økologiske kremen er veldig enkel å påføre (i ett strøk) og bevarer treets naturlige utseende og følelse.



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

Den hydrofobe WoodCream -teknologien i kombinasjon med dens unike kremstruktur gir viktige fordeler både på produkt- og påføringsnivå:

- PUSTENDE
 - Tre porene forblir åpne
 - Luft og vanddamp kan fortsatt passere gjennom
 - Fuktregulering bevares
- VANNAVSTØTENDE
 - Hydrofob krem
 - Langvarig perleeffekt
 - Svært holdbar beskyttelse mot ekstreme værforhold
- SELVRENSENDE
 - Vanndråper glir av treverket og fjerner derved smusspartikler fra overflaten
 - Reduserer risikoen for vekst av mikroorganismer (alger, muggsopp, sopp)
 - Forhindrer frostskafer
- UTSEENDE & FØLELSE
 - Bevarer naturlig utseende og følelse av treet
 - Inneholder ikke fyllstoffer, danner ikke et forseglingslag (i motsetning til maling, lakk)
 - Flasser ikke av: lengre levetid
- ØKOLOGISK
 - Lav miljøbelastning
 - 0% VOC
 - Lavt forbruk

› Tekniske egenskaper

Kjemisk basis	Voksbasert
Fysisk tilstand	Krem
Densitet	950 - 1050 g/L (transparent - farger)
Surhetsgrad (pH)	8,0 – 9,0
Glansgrad	Semi-matt
Tørketid	Avhengig av klimatiske forhold: ± 12 timer
Tørr å ta på	Etter 30 minutter
VOC innhold	0% VOC
Perleeffekt	Perleeffekten starter allerede etter 3 timer
Andre strøk	Produktet kan påføres i 1 eller 2 strøk avhengig av utseendet du ønsker. Et lag til kan påføres etter 3 timer og helst innen 24 timer.
Påføringsinformasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Beskytter og farger alle vertikale utvendige treoverflater (trekledninger, gjerder, carporter, skodder, hageskur osv.) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ikke egnet for horisontale utvendige overflater ◦ Vertikal refererer ikke til monteringsretningen av platene • Passer både til nytt og tidligere behandlet tre • Enklere å påføre på andre malingsystemer og overflater enn andre malinger og trebehandlingsprodukter (ingen drypp, ingen maskeringstape, lett å påføre over hodet)
Vannmotstand	Påføring av et vokshydrofobt middel som WoodCream på poreveggene konverterer den naturlige kapillæreffekten til trefibre til en vannavstøtende effekt. I stedet for å absorbere vann, vil trefibrene nå avvise dette uten å redusere åpningen av porene. Dette sikrer dampdiffusjonen og slipper luft og vanddamp gjennom.
Fordeler	Beskyttelse mot sol, regn, vind og slitasje
Fargebevaring	Avhengig av valgt farge, treslag og orientering av det vertikale treet, vil fargen vare mellom 5 til 10 år. Etter ca. 5 år vil perleeffekten (vannperling) gradvis avta.
Lagring	Produktet kan lagres i opptil 24 måneder. Oppbevares tørt og i original uåpnet emballasje. Holdes unna frost.
Forbruk	12-20 m ² /L * Avhengig av type underlag

* Disse forbrukene er kun veiledende. Resultatene avhenger av treslag og forberedelsesmetode. Det anbefales alltid å gjøre en prøve for å beregne det nøyaktige forbruket.

The Grey Collection


> Farger på Furu



TRANSPARENT #0



BLUE GREY #5

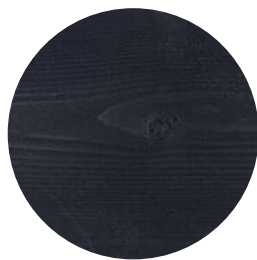


BOLD BLACK #7




CHARMING GREY #8



DIRTY GREY #1

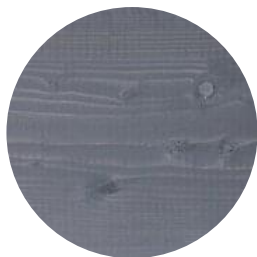


GRAVEL GREY #4

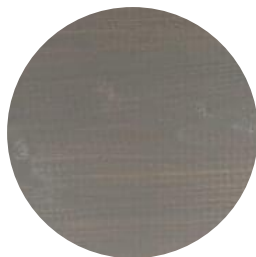

GREEN GREY #6




MISTY GREY #3

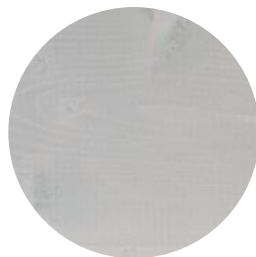

TIMELESS GREY #2

The Traditional Collection


> Farger på Furu

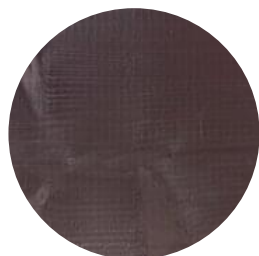

BURNED CHOCOLATE



CREAMY WHITE

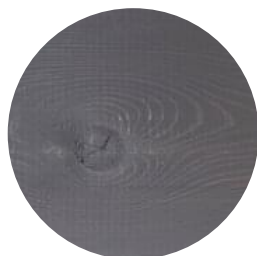


DEEP TAUPE



MOCHA CREAM



RICH ALMOND

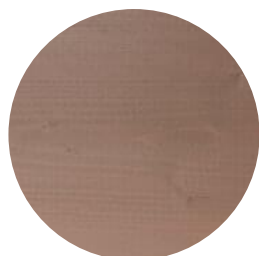

SALTED CARAMEL



SNOW WHITE




SOFT TAUPE




SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection


> Farger på Furu

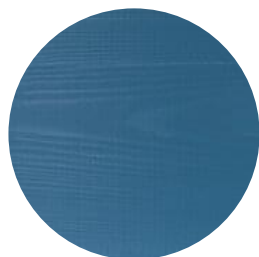


AURORA BLUE

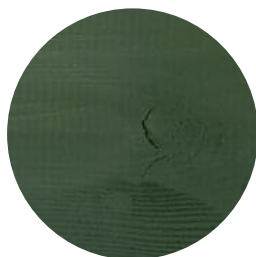


COUNTRY GREEN

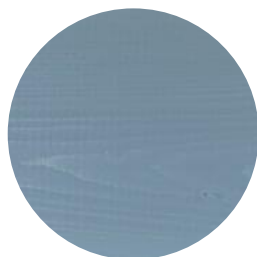


FJORD BLUE

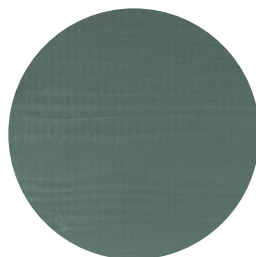

FOREST GREEN

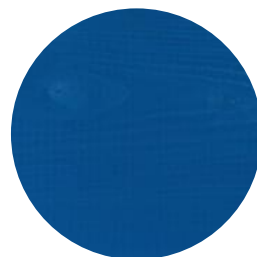

ICE BLUE

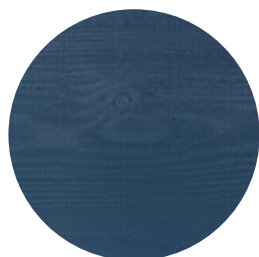


NAVY BLUE



OSLO OCHRE



QUIET GREEN

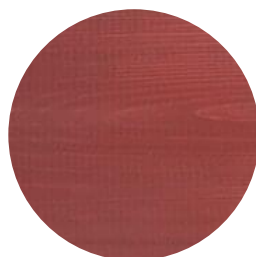

SWEDISH RED

Fargene vist er på furu. Fargene som vises er kun for referanse og er ikke bindende.

Den transparente versjonen (#0) skaper en effekt uten farge. Siden denne versjonen ikke har noe UV-filter, lar Transparent (#0) treverket eldes naturlig samtidig som det beskytter treverket og gjør det vannavstøtende. Påfør den ufortynnet.

Hvis du vil redusere fargeintensiteten til de eksisterende WoodCream-fargene, kan du fortynne dem med WoodCream Softener.

› Emballasje



INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

1. **Forberedelse** (kun ved sterkt forvitret tre)

Er treverket ditt for forvitret til å begynne å pusse med en gang? Rengjør den da først med enten vann eller Exterior Wood Cleaner (se trinn 2 for instruksjoner). Ved allerede å fjerne mye smuss på forhånd, blir ikke sandpapiret skittent med en gang når du pusser.

2. **Påføring**

2a. Påføring på nytt eller ubehandlet tre

TRINN 1. Slip overflaten med sandpapir opp til kornstørrelse 120 i kornretningen. Grovere sliping fremmer bedre vedheft og ytelse av produktet.

TRINN 2. Fukt først treoverflaten med en fin vann mist. Rengjør overflaten med Exterior Wood Cleaner og en nylon scrubbing brush med stive bust (bruk hansker). Bruk en blanding av 10 % Exterior Wood Cleaner og 90% vann (avhengig av tilsmussing eller forvitring av treet, kan et sterkere forhold være nødvendig). Ikke la løsningen tørke og skyll grundig av rengjøringsmiddelresten med rent vann.

TRINN 3. La overflaten tørke helt.

TRINN 4. Rør godt rundt i WoodCream før bruk. Fortynn den med WoodCream Softener om nødvendig* og rør igjen til en homogen blanding oppnås.

* Når skal man fortynne med WoodCream Softener?

1. Med grovsaget, svært porøst eller tørt tre (<14%): fortynnes med et forhold på maks 1:1
2. For å skape en eldre eller mer transparent effekt: fortynn med et forhold på maks 1:1

- Lag en umiddelbar eldre look ved å tilføye WoodCream Softener til en av fargene fra Grey fargekolleksjonen.

TRINN 5. Påfør produktet jevnt på den vertikale treoverflaten med en WoodCream Brush. Avslutt i retning av tremonteringen og arbeid i soner på 3 til 4 platers bredde.

- Bevar en våt kant for å unngå overlappinger.

TRINN 6. La overflaten tørke i 12 timer eller påfør et nytt strøk i tilfelle et mer ugjennomsiktig resultat ønskes. Du kan påføre et nytt strøk etter minst 3 timers tørketid og helst innen 24 timer. For å unngå overdreven oppbygging, fortynn WoodCream denne gangen med 25%, eller opptil 50% WoodCream Softener.

- Siden det første laget allerede er vannavstøtende, vil det nye strøket ikke feste seg like lett til det første strøket. Vi anbefaler å spre produktet med WoodCream Brush på det første strøket i en jevn bevegelse og gå over det flere ganger.

2b. Ved oppussing/oppfriskning av WoodCream

Rengjør overflaten med Exterior Wood Cleaner (forhold på 10% Exterior Wood Cleaner og 90% vann). Påfør WoodCream på nytt i den originale fargen. Fortynn WoodCream med WoodCream Softener i forholdet 9:1 opp til et forhold på maks 1:1 avhengig av ønsket resultat.

2c. Renovering av eldre, ikke-Rubio Monocoat belegg

TRINN 1. Fjern eventuelle løse forvitrede belegg eller trefiber fra tidligere behandlinger og slip overflaten skikkelig med sandpapir opp til kornstørrelse 120 i kornretningen. Grovere sliping fremmer bedre vedheft og ytelse av produktet.

- Forholdsregel: Når det eksisterende beleggsystemet er i svært dårlig stand, fjern det gjenværende beleggsystemet helt ned til bart tre og behandle det som nytt tre.

TRINN 2. Rengjør deretter overflaten med Exterior Wood Cleaner og en nylon scrubbing brush med stive bust (bruk hansker). Fukt først treoverflaten med en fin spray med vann. Bruk en blanding av 20% Exterior Wood Cleaner og 80% vann. Ikke la løsningen tørke og skylt grundig av restene av rengjøringsløsningen med rent vann før all skumdannelse er skylt bort.

TRINN 3. La overflaten tørke.

TRINN 4. Rør godt rundt i WoodCream før bruk og tilsett 25 - 50% WoodCream Softener til produktet. Påfør det første strøket med WoodCream Brush. Arbeid i soner på 3 til 4 plater i retning av tremonteringen.

- Bevar en våt kant for å unngå overlappinger.

TRINN 5. Påfør et nytt strøk WoodCream etter minst 3 timers tørketid og helst innen 24 timer. På denne måten kan du forhindre glansforskjeller mellom råtre og flekker der det gamle belegget fortsatt var til stede.

- Siden det første strøket allerede er vannavstøtende, vil det andre strøket ikke feste seg like lett til det første strøket. Vi anbefaler å fordele produktet med WoodCream Brush på det første laget i en jevn bevegelse og gå over det flere ganger.

TRINN 6. La overflaten tørke i 12 timer.

2d. Industriell applikasjon

Når du ønsker å bruke dette produktet på en industriell måte, kontakt vår tekniske avdeling for ytterligere detaljerte bruksanvisninger.

2e. Forsiktig: Høytrykksspyling

Høytrykksspyling med rent vann kan være en veldig god metode for å vaske bort rester av rengjøringsmiddel. Imidlertid kan det også forårsake alvorlig skade på treoverflaten ved utførelse av en uerfaren operatør. **Bruk hageslange hvis du ikke har erfaring med høytrykksspyling.**

Ved høytrykksspyling, vær forsiktig for å unngå skade på treoverflaten. For å oppnå dette, ikke overskrid 34,5 – 55 BAR (500-800 PSI). Dysen må ikke være mer enn 30 cm (en fot) fra overflaten for full effektivitet med dette trykket.

Bruk aldri en nullgraders spraydyse på treoverflater. Bruk av høyere vanntrykk enn anbefalt kan lett skade treoverflaten når du kommer for nær treoverflaten!

> Pleie

Vedlikeholdsinformasjon

Generelt anbefaler vi en årlig visuell kontroll like etter vintersesongen. Vennligst sjekk for tilstedeværelsen av følgende tre punkter:

- a. Smuss og grønne avleiringer; rengjør med lavtrykksvann og myk børste
- b. Falmning av farger*
- c. Avtagende perleeffekt*

* Påfør eventuelt et strøk for vedlikehold i henhold til instruksjonene. Hyppigheten av vedlikehold avhenger av værforholdene:

- Under normale værforhold: hvert 5. år
- Under ekstreme værforhold: hvert 3. år
- Under ideelle forhold kan dette ta betydelig lengre tid: opptil 10 år

Normalt klima: når fargen falmer, påfør et vedlikeholdsstrøk med WoodCream med WoodCream Softener i et forhold fra 9 deler WoodCream og 1 del WoodCream Softener til maks. 1 del WoodCream og 1 del WoodCream Softener for å oppnå ønsket resultat. Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Frekvens i henhold til eksponering, geografisk situasjon, solorientering av det behandlede treet, tresort og ønsket nyanse. Ved vannkanter, sjø, pæling, våtmark og myrland ... krever noen ganger hyppigere vedlikehold.

> Tips & triks

- Rør rundt i WoodCream regelmessig under bruk for å fordele fargepigmentene tilstrekkelig.
- Unngå direkte sollys på overflaten.
- Ved høye temperaturer (> 30°C) eller når det ikke er skygge, anbefaler vi å fortynne WoodCream med WoodCream Softener for å gjøre produktet enklere å påføre og for å la det tørke mindre raskt.
- På grove og svært absorberende treoverflater anbefaler vi å fortynne WoodCream med WoodCream Softener slik at du enkelt kan påføre WoodCream på overflaten. For en mer dekkende effekt kan du påføre et lag til.
- Produktet kan også påføres med sprøytepistol. I dette tilfellet må WoodCream fortynnes med Industrial Diluent Concentrate. Se det tekniske databladet for Industrial Diluent Concentrate før bruk.



ADVARSEL

Tilsetning av WoodCream Softener reduserer UV-motstanden til produktet. Dette kan forårsake tidlig misfarging. Denne misfargingseffekten avhenger av mengden WoodCream Softener som er tilsatt.

INFORMERENDE

Treporene forblir åpne; dette lar treet puste og garanterer en optimal fuktighetsregulering. WoodCream er vannavstøtende og selvrensende, og reduserer derved risikoen for vekst av mikroorganismer (alger, muggsopp, sopp).

INFORMERENDE

Vedlegg jf. DIN EN ISO 2409: klassifisering 0

WoodCream har blitt testet for sin ripebestandighet med en cross-cut tester. Klassifiseringene for denne testen går fra 0 (utmerket) til 5 (dårlig), og vi oppnådde høyeste rating (vurdering 0). Det positive resultatet av testen bekrefter at intet produkt ble løsnet fra overflaten og at overflatebehandlingen forble intakt.

> Verktøy



Boksåpner



Rubio Monocoat
Helletut



WoodCream Brush
1"



WoodCream Brush
2"



WoodCream Brush
3"



Rubio Monocoat
Wooden Stirring
Stick



Rubio Monocoat
Measuring Cup
Small



Rubio Monocoat
Measuring Cup
Large

Rengjør verktøyene med vann etter påføring.

› Relaterte produkter



› Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 12/02/2025. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Faks +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com