

WoodCream

Innovativ vaxkräm för vertikalt trä som ger ett naturligt resultat

WoodCream är en vaxbaserad kräm för ett optimalt skydd och bästa färg på din vertikala utvändiga träyta och den är dessutom vattenavvisande. Den långa kontakttekniken säkrar en perfekt absorption av krämen i träets porer utan att täcka dem och bevarar därmed träets naturliga fuktbalans och struktur. Den ekologiska krämen är mycket lätt att applicera (i ett lager) och bevarar träets naturliga utseende och känsla.

PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

Den hydrofoba tekniken i WoodCream som kombinerats med den unika krämstrukturen erbjuder viktiga fördelar både på produkt- och appliceringsnivå:

- ANDNINGSBAR
 - Träporerna förblir öppna
 - Luft och vattenånga kan fortfarande passera genom den
 - Fuktreglering bibehålls
- VATTENAVVISANDE
 - Hydrofobisk kräm
 - Långvarig pärleffekt
 - Mycket hållbart skydd mot extrema väderförhållanden
- SJÄLVRENGÖRANDE
 - Vattendroppar glider av träet och tar bort smutspartiklar från ytan
 - Minskar risken för mikroorganismer (alger, mögel, svampar)
 - Förhindrar frostsador
- UTSEENDE OCH KÄNSLA
 - Bevarar träets naturliga utseende och känsla
 - Innehåller inte fyllmedel och bildar inte ett tätningslager (i motsats till färg, lack o.d.)
 - Flagnar inte: längre livslängd
- EKOLOGISK
 - Liten miljöpåverkan
 - 0 % VOC
 - Låg förbrukning



› Tekniska egenskaper

Kemisk bas	Vaxbaserad
Fysiskt tillstånd	Kräm
Densitet	950 - 1050 g/l (transparent - färg)
Surhetsgrad (pH)	8,0 – 9,0
Glansnivå	Halvmatt
Torktid	Beroende av klimatförhållanden: ± 12 timmar
Torr att röra vid	Efter 30 minuter
Innehåll av VOC	0 % VOC
Pärleffekt	Pärleffekten börjar redan efter tre timmar
Ett andra lager	Produkten kan appliceras i ett eller två lager beroende av önskat utseende. Ett andra lager kan appliceras efter tre timmar.
Appliceringsinformation	- Skyddar och färgar alla vertikala utvändiga trätytor (träbeklädnader, staket, carportar, fönsterluckor, trädgårdsskjul o.d.) - Ej lämplig för horisontella utvändiga ytor - Vertikalt hänvisar inte till brädornas monteringsriktning. - Lämplig för både nytt och tidigare behandlat trä. - Enklare att applicera på färgsystem och ytor jämfört med andra färger och träbehandlingsprodukter (droppar inte, kräver ingen maskeringstejp, lätt att applicera)
Vattentålig	Tillämpningen av ett vaxhydrofobiskt medel som WoodCream på porväggarna omvandlar den naturliga kapilläreffekten av träfibrer och ger en vattenavvisande effekt. Istället för att absorbera vattnet kommer träfibrerna nu att stöta bort det utan att minska porernas öppning. Detta säkrar en ångdiffusion och släpper igenom luft och vattenånga.
Fördelar	Skyddar mot sol, regn, vind och slitage
Färgbeständighet	Beroende av vald färg, träslag och det vertikala träs orientering så kommer färgen att hålla mellan 5 och 10 år. Efter cirka 5 år kommer pärleffekten (vattenpärlning) gradvis att minska.
Förvaring	Produkten kan förvaras i upp till 24 månader. Förvaras torrt och i öppnad originalförpackning. Förvaras frostfritt.
Förbrukning	12-20 m ² /L * Beroende av substrat

* Denna hänvisning är endast vägledande. Resultaten beror på träslag och bearbetningsmetod. Man rekommenderas alltid att göra ett prov för att beräkna den exakta mängden.

The Grey Collection


› Färger på furu



TRANSPARENT #0



BLUE GREY #5

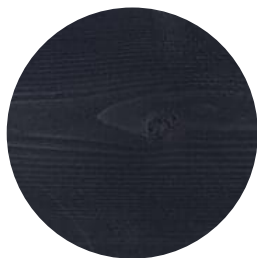


BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



DIRTY GREY #1

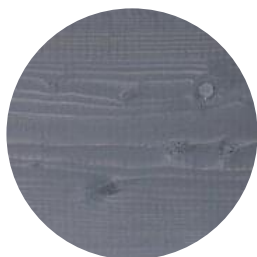

GRAVEL GREY #4



GREEN GREY #6



MISTY GREY #3



TIMELESS GREY #2

The Traditional Collection


› Färger på furu



BURNED CHOCOLATE



CREAMY WHITE

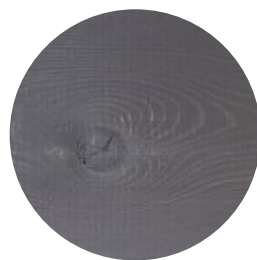


DEEP TAUPE



MOCHA CREAM



RICH ALMOND

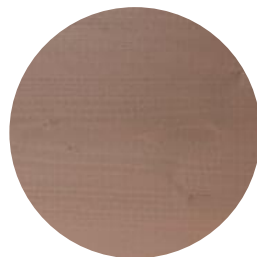

SALTED CARAMEL



SNOW WHITE




SOFT TAUPE




SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection


› Färger på furu

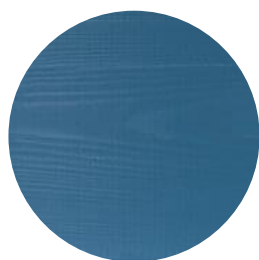


AURORA BLUE

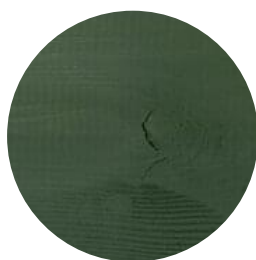


COUNTRY GREEN

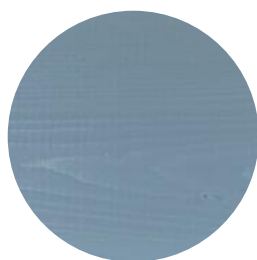


FJORD BLUE

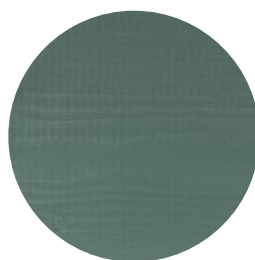

FOREST GREEN

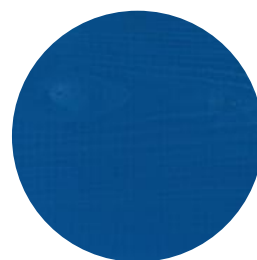

ICE BLUE

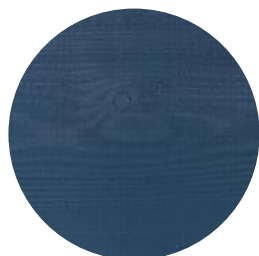


NAVY BLUE



OSLO OCHRE



QUIET GREEN

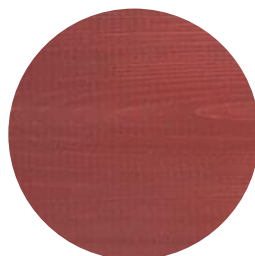

SWEDISH RED

Färger visade på furu. Färgerna som visas ska enbart ses som referens och är inte bindande.

Den transparenta versionen (#0) skapar en genomskinlig effekt. Eftersom denna version inte har något UV-skydd tillåter Transparent (#0) träet att åldras naturligt samtidigt som det skyddar träet och gör det vattenavvisande. Appliceras outspädd.

Om man vill minska färgintensiteten för färgerna WoodCream kan man späda ut dem med WoodCream Softener.

› Förpackningar



APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

1. Förberedelse (endast vid kraftigt väderansatt trä)

Är träet för väderansatt för slipning? Rengör det i så fall först med antingen vatten eller Exterior Wood Cleaner (se steg 2 för instruktioner). Genom att ta bort så mycket smuts som möjligt i förväg kommer sandpappret inte att genast bli smutsigt när man kör igång med slipning.

2. Applicering

2a. Applicering på nytt eller obehandlat trä

STEG 1. Slipa ytan med sandpapper med upp till slipkorn 120 i kornets riktning. Banslipning främjar bättre produktvidhäftning och prestanda.

STEG 2. Blöt först träytan med en fin vattendusch. Rengör ytan med Exterior Wood Cleaner och en styv skurborste (använd handskar). Använd en blandning av 10 % Exteriör Wood Cleaner och 90 % vatten (beroende av smuts eller träets vittring så kan det krävas ett större förhållande). Låt inte lösningen torka och skölj noggrant av lösningsresterna med rent vatten.

STEG 3. Låt ytan torka helt.

STEG 4. Rör om WoodCream noggrant före användning. Späd ut det med WoodCream Softener vid behov* och rör om igen tills blandningen har blivit homogen.

* När ska spädas ut med WoodCream Softener

1. För grovsågat, mycket poröst eller torrt trä (<14 %): späd ut med ett förhållande på max. 1:1
2. För att skapa en åldrad eller mer transparent effekt: späd ut med ett förhållande på max. 1:1

- Skapa en omedelbart åldrad look genom att tillsätta WoodCream Softener till en av färgerna från färgkollektionen Grey.

STEG 5. Applicera produkten jämnt på den vertikala träytan med en WoodCream Brush. Avsluta i riktningen mot träinstallationen och arbeta i zoner med en bredd på 3 - 4 brädor.

- Bibehåll en våt kant för att undvika överlappning.

STEG 6. Låt ytan torka i 12 timmar eller applicera ett andra lager om ett mer ogenomskinligt resultat önskas. Man kan applicera ett andra lager efter minst tre timmars torkning och helst inom 24 timmar. För att undvika överdriven uppbyggnad kan man den andra gången späda ut WoodCream med 25 % eller upp till 50 % WoodCream Softener.

- Eftersom det första lagret redan är vattenavvisande så kommer den andra appliceringen inte att följa det första lagret lika lätt. Vi rekommenderar att man sprider ut produkten med WoodCream Brush på det första lagret i en jämn rörelse och går över det flera gånger.

2b. Vid renovering / uppfräschning med WoodCream

Rengör ytan med Exterior Wood Cleaner (förhållandet på 10 % Exterior Wood Cleaner och 90 % vatten). Applicera WoodCream på nytt i originalfärgen. Späd ut WoodCream med WoodCream Softener i ett förhållande på 9:1 och upp till max. 1:1 beroende av önskat resultat.

2c. Renovering av äldre beläggningar som saknar Rubio Monocoat

STEG 1. Ta bort eventuellt lösa vittrade beläggningar eller träfibrer från tidigare behandlingar och slipa ytan ordentligt med sandpapper upp till slipkorn 120 i kornets riktning. Banslipning främjar bättre produktvidhäftning och prestanda.

- Försiktighet: När det befintliga beläggningssystemet är i mycket dåligt skick ska man ta bort det hela vägen ner till bart trä och behandla det som nytt trä.

STEG 2. Rengör sedan ytan med Exterior Wood Cleaner och en styv skurborste (använd handskar). Fukta först träytan med en fin vattendus. Använd en blandning med 20 % Exterior Wood Cleaner och 80 % vatten. Låt inte lösningen torka och skölj noggrant av lösningrester med rent vatten tills allt skum har sköljs bort.

STEG 3. Låt ytan torka.

STEG 4. Rör om WoodCream noggrant före användning och tillsätt 25 - 50 % av WoodCream Softener till produkten. Applicera ett första lager med WoodCream Brush. Arbeta i zoner med 3 - 4 brädor i riktning mot träinstallationen.

- Bibehåll en våt kant för att undvika överlappning.

STEG 5. Applicera ett andra lager av WoodCream efter minst tre timmars torkning och helst inom 24 timmar. På så sätt förhindrar man glansskillnader mellan rått trä och fläckar med gammal beläggning.

- Eftersom det första lagret redan är vattenavvisande så kommer den andra appliceringen inte att fästa vid det första lagret lika lätt. Vi rekommenderar att man sprider ut produkten med WoodCream Brush på det första lagret i en jämn rörelse och går över det flera gånger.

STEG 6. Låt ytan torka i 12 timmar.

2d. Industriell tillämpning

Om man vill applicera denna produkt på ett industriellt sätt ombeds man att kontakta vår tekniska avdelning för ytterligare detaljerade appliceringsinstruktioner.

2e. Observera: Krafttvätt

Krafttvätt med rent vatten kan vara en mycket bra metod för att bli av med lösningsrester. Det kan däremot också orsaka allvarliga skador på träytan om det utförs av en oerfaren operatör. **Använd en trädgårdsslang om du inte har erfarenhet av krafttvätt.**

Vid krafttvätt ska man var försiktig för att undvika skador på träytan. För detta ändamål ska man inte överskrida 34,5-55 BAR (500-800 PSI). Munstycket får inte vara mer än 30 cm (en fot) från ytan för full effektivitet vid detta tryck.

Använd aldrig ett nollgradigt spraymunstycke på trätor. Att ställa in ett högre vattentryck än rekommenderat kan skada träytan när man kommer för nära den!

3. Underhållsinformation

I allmänhet rekommenderar vi en årlig visuell kontroll strax efter vintern. Kontrollera om följande tre punkter har tillämpats:

- Smuts och gröna avlagringar; rengör med lågtrycksvatten och mjuk borste
- Bleknande färg*
- Minskande pärleffekt*

* Vid behov kan man applicera ett underhållslager enligt instruktionerna. Underhållsfrekvensen beror på väderförhållandena:

- Under normala väderförhållanden: vart femte år
- Under extrema väderförhållanden: vart tredje år
- Under idealiska omständigheter, betydligt längre: upp till 10 år

Normalt klimat: när färgen bleknar, applicera ett underhållslager av WoodCream med WoodCream Softener i proportionerna 9 delar WoodCream och 1 del WoodCream Softener till max. 1 del WoodCream och 1 del WoodCream Softener för att uppnå önskat resultat. Se det tekniska databladet för mer information.

Frekvensen beror på exponering, geografiskt läge, det behandlade träets solorientering, träslag och önskad nyans. Vid vatten, hav, slitning, våtmark och träskmark kan det krävas ett tätare underhåll.

› **Tips & tricks**

- Rör om WoodCream regelbundet under användning för en tillräcklig fördelning av färgpigmenten.
- Undvik direkt solljus på ytan.
- Vid höga temperaturer (> 30 °C) eller när det inte är skugga rekommenderar vi att man späder WoodCream med WoodCream Softener för att göra produkten lättare att applicera och för att låta den torka lite långsammare.
- På grova och mycket absorberande trätor rekommenderar vi utspädning av WoodCream med WoodCream Softener, så att man lätt kan applicera WoodCream på ytan. För att få en mer täckande effekt kan man applicera ett andra lager.



VARNING

Att lägga till WoodCream Softener reducerar produktens UV-skydd. Detta kan orsaka tidigare missfärgning. Denna missfärgningseffekt beror på mängden WoodCream Softener som läggs till.

INFORMATIV

Träporerna förblir öppna och därmed kan träet andas och man garanteras en optimal fuktreglering. WoodCream är vattenavvisande och självrengörande samt minskar risken för mikroorganismer (alger, mögel, svampar).

› Verktyg



Rubio Monocoat Can
Opener



Rubio Monocoat
Pouring Spout



WoodCream Brush
1"



WoodCream Brush
2"



WoodCream Brush
3"



Rubio Monocoat
Rörpinne



Rubio Monocoat
Measuring Cup
Small



Rubio Monocoat
Measuring Cup
Large

Rengör verktygen med vatten efter applicering.

› Relaterade produkter



WoodCream
Softener



Exterior Wood
Cleaner

› Certifikat



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan. **Datum för TDS: 12/06/2023. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com